

Memories. Everyday.



L700 Manual de usuario

Gracias por la compra de su Cámara Fotográfica Samsung.

Este manual le orientará en la utilización de la cámara, en la captura de imágenes,

en la descarga de imágenes y en la utilización del software de aplicación.

Sírvase leer este manual antes de usar su nueva cámara fotográfica.

Instrucciones

■ Al usar esta cámara, siga estos pasos en el mismo orden:



Antes de conectar la cámara, mediante el cable USB, a un PC necesitará instalar el controlador de la cámara. Instale el controlador de la cámara que viene incluído en el CD-ROM del software de aplicación. (pág. 64)



Inserte el cable USB

Tome una fotografía. (pág. 15)



Conecte el cable USB suministrado, en el puerto USB del PC y en el terminal de conexión USB de la cámara. (pág. 66)



Revise el estado de la cámara. Si la cámara está apagada, pulse el botón para encenderla.



Revise el [Disco extraíble] Abra el EXPLORADOR de Windows y busque [Removable Disk]. (pág. 67)

 Si utiliza un lector de tarjetas para copiar en la tarjeta de memoria del PC las imágenes, éstas podrían dañarse. Al transferir las imágenes tomadas con la cámara al PC, utilice el cable USB suministrado para conectar la cámara al PC. Tenga en cuenta que el fabricante declina toda responsabilidad por pérdidas o daños de imágenes de la tarjeta de memoria debidos a la utilización de un lector de memoria.

- Familiarización con su cámara fotográfica

Gracias por la compra de su Cámara Fotográfica Digital Samsung.

- Antes de usar esta cámara, sírvase leer a fondo el manual del usuario.
- Cuando requiera un servicio post-venta, sírvase llevar al centro de servicios la cámara y el componente que ocasiona el problema (pilas, tarieta de memoria, etc.).
- Compruebe que la cámara funcione correctamente antes de utilizarla (p. ej. para un viaje a un evento importante) para evitar decepciones.
 La cámara Samsung no se responsabiliza de pérdidas o daños que puedan resultar de su mal funcionamiento
- Guarde el manual en un lugar seguro.
- Si utiliza un lector de tarjetas para copiar en la tarjeta de memoria del PC las imágenes, éstas podrían dañarse. Al transferir las imágenes tomadas con la cámara al PC, utilice el cable USB suministrado para conectar la cámara al PC. Tenga en cuenta que el fabricante declina toda responsabilidad por pérdidas o daños de imágenes de la tarjeta de memoria debidos a la utilización de un lector de memoria.
- Los contenidos e ilustraciones de este manual están sujetos a cambios sin previo aviso para la actualización de las funciones de la cámara.
- Si la cámara ha sido adquirida fuera el país en la que desea utilizarla, los pagos de servicio serán cargados por los representantes del fabricante en ese país.
- En algunos países donde se encuentre la cámara en el mercado, puedo no disponerse de servicio técnico.
- * Microsoft Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas de la sociedad Microsoft constituida en Estados Unidos y en otros países.
- * Todos los nombres de marcas y productos que aparecen en este manual son marcas registradas de sus empresas respectivas.

Peligro

PELIGRO indica una situación de riesgo inminente que, si no se evita, ocasionará la muerte o una lesión grave.

- No intente realizar ninguna modificación en esta cámara. Esto podría ocasionar fuego, lesión, descarga eléctrica o daño severo a usted o a su cámara. La inspección interna, el mantenimiento y las reparaciones deben ser llevadas a cabo por su distribuidor o su Centro de servicios Samsung Camera.
- No utilice este producto cerca de gases inflamables o explosivos, pues esto podría aumentar el riesgo de una explosión.
- Si algún líquido u objeto extraño llegara a entrar en la cámara, no la use. Apague la cámara y enseguida desconecte la fuente de alimentación (las pilas o el Adaptador de CA). Debe ponerse en contacto con su distribuidor o Centro de Servicios Samsung Camera. No continúe utilizando la cámara ya que puede ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.
- No inserte ni deje caer objetos extraños inflamables o metálicos en la cámara a través de puntos de acceso, p. ej. la ranura de la tarjeta de memoria y el receptáculo de pilas, ya que podría causar un incendio o descarga eléctrica.
- No opere esta cámara con las manos mojadas.
 Esto podría presentar un riesgo de descarga eléctrica.

Advertencia

ADVERTENCIA indica una situación de riesgo potencial que, si no se evita, podría ocasionar la muerte o una lesión grave.

- No utilice el flash muy cerca de las personas o de los animales. Colocar el flash demasiado cerca de sus ojos, puede causar daños en el ojo.
- Por razones de seguridad, mantenga este producto y sus accesorios fuera del alcance de niños o de animales para evitar accidentes tales, como por ejemplo:
 - Que se traguen las pilas o los accesorios pequeños de la cámara.
 Si ocurre algún accidente, consulte al médico inmediatamente.
 - Podría ocurrir una lesión con las piezas móviles de la cámara.
- Las pilas y la cámara pueden calentarse si se usan durante un tiempo prolongado, lo que puede dar lugar a un mal funcionamiento de la cámara. Si este es el caso, deje reposar la cámara por unos pocos minutos para permitir que se refresque.
- No deje esta cámara en lugares sujetos a temperaturas extremadamente altas, tales como un vehículo cerrado, luz directa del sol u otros lugares donde haya variaciones extremas de temperatura. La exposición a temperaturas extremas puede afectar de manera adversa los componentes internos de la cámara y podría ocasionar un incendio.
- Durante su uso, no cubra la cámara ni el cargador. Esto puede hacer que el calor se acumule y retuerza la caja de la cámara o cause un incendio. Utilice siempre la cámara y sus accesorios en un área bien ventilada.

Precaución

PRECAUCIÓN indica una situación de riesgo potencial que, si no se evita, podría ocasionar una lesión menor o moderada.

- La fuga, el recalentamiento, o la explosión de las pilas podría provocar un fuego o una lesión.
 - Use pilas de la especificación correcta para la cámara.
 - No haga cortocircuito, ni caliente o tire las pilas en el fuego.
- No inserte las pilas con la polaridad invertida.
- Quite las pilas cuando no vaya a utilizar la cámara durante un largo periodo de tiempo. Las pilas pueden dejar escapar electrólito corrosivo y dañar de forma irreparable los componentes de la cámara.
- No dispare el flash cuando esté en contacto con la mano o con algún objeto. No toque el flash inmediatamente después de haberlo estado usando continuamente. Puede quemarse la piel.
- Tenga cuidado para no tocar el objetivo y donde está la tapa del objetivo para evitar sacar una foto poco clara y la posibilidad de averiar la cámara.
- Evite obstruir la lente del flash cuando tome una fotografía.
- Las tarjetas de crédito pueden desmagnetizarse si de dejan cerca de la carcasa.
 Evite dejar las tarjetas de banda magnética cerca de la carcasa.

Contenido

LISTO

Gráfico del sistema ·····5
• Identificación de características ···6
■ Vista frontal y superior ······6
■ Parte posterior e inferior ······7
■ Inferior / Botón de 5 funciones ······8
■ Lámpara de disparador automático…8
■ Lámpara de estado de la cámara…8
■ Icono de modo ······9
Conexión a una fuente de
alimentación ······9
Para insertar la tarjeta de memoria ···10
Instrucciones de cómo utilizar la
tarjeta de memoria ······11

GRABACIÓN

● Indicadores del monitor LCD ······13
● Cambio del modo de grabación ···14
■ Selección del menú [MODO] ······14
■ Cambio del modo de grabación ···14
● Inicio del modo de grabación ·····15
■ Cómo utilizar el modo Automático…15
■ Cómo utilizar el modo IMAGEN EN
MOVIMIENTO ······16
■ Grabación de la imagen en
movimiento sin voz ·····16

movimiento (grabación sucesiva) ···16
■ Uso de la grabación sucesiva ···16
■ Cómo utilizar el modo de programa ···17
■ Cómo utilizar los modos Escena ···17
■ Cómo utilizar el modo GRABACIÓN
DE VOZ18
● Tenga esto en cuenta al sacar fotos ···18
• Uso de los botones para el ajuste de
la cámara fotográfica ······19
■ Botón de ALIMENTACIÓN DE
ENERGÍA ······19
■ Obturador ·····19
■ Botón W de ZOOM / T de ZOOM ···19
■ Zoom TELEOBJETIVO ······19
■ Zoom GRAN ANGULAR ······20
■ Botón de grabación de voz /
Memoria de voz / ARRIBA ······2
■ Grabación de un memo de voz ···21
■ Botón Macro / Abajo ······21
■ Bloqueo de enfoque ······22
■ Botón FLASH / IZQUIERDA ······22
■ Botón del Disparador Automático /
Derecha24
■ Botón MENÚ / OK ·····25
■ Botón M (modo) ·····25
■ Botón E (efecto) ·····26
■ Efecto especial : Color ······27

■ Pausar mientras graba una imagen en

Contenido

■ Efecto especial :
marcos de enfoque preconfigurados ···27
■ Estabilizador del marco de la imagen
en movimiento ·····28
■+/-Botón29
 Utilización del monitor LCD para ajustar
la configuración de la cámara31
■ Cómo utilizar el menú ······32
■ CONFIGURACIÓN DE MODO …33
■ Modo33
■ Tamaño34
■ Calidad / Velocidad de fotogramas ···34
■ Medición35
■ Disparo continuo ······35
■ Nitidez35
■ Información de OSD (visualización
en pantalla) ······36

				CI	

● Inicio del Modo de Reproducción ···36
■ Reproducción de una imagen en
movimiento ······37
■ Función de captura de imágenes en
movimiento37
■ Cómo capturar la imagen en
movimiento37
■ Recorte de películas en la cámara …37

■ PictBridge : selección de imágenes …5
■ PictBridge :
configuración de la impresión ·····5
■ PictBridge : impresión ·····5
■ PictBridge: RESTABLECER ······5

CONFIGURACIÓN

Ivienu de Configuración
■ Nombre de archivo ·····53
■ Apagado automático ·····54
■ Idioma54
■ Formato54
■ Configuración de la fecha, hora y
tipo de fecha ·····55
■ HORA MUNDO55
■ Estampación de la fecha de
grabación ·····55
■ Lámpara de autoenfoque ······55
■ Sonido55
■ Conexión de un dispositivo externo
(USB)55
■ Claridad de LCD ······56
■ Selección del tipo de salida de vídeo ···56
■ Vista rápida ······56
■ Inicialización ······56
● Configuración del menú MiCÁM ···57
■ Imagen de inicio ······57


■ Sonido de inicio ······57
■ Sonido del obturador ·····57
Notas importantes
● Indicador de advertencia ······59
Antes de ponerse en contacto con
un centro de servicios ·····60
• Especificaciones ·····61

SOFTWARE


Notas con respecto al Software ···63	3
Requisitos recomendados del	
sistema ·····63	3
Acerca del software ·····63	3
Instalación del software de la	
aplicación ·····64	1
Inicio del modo PC66	3
Retiro del disco extraíble68	3
Configuración del controlador USB	
para MAC ······68	3
Uso del Controlador USB para MAC ··· 68	3
Para quitar el Controlador USB para	
Windows 98SE ·····69	9
Digimax Master ·····69	
PMF72	2

Gráfico del sistema


Sírvase revisar que estén todos los componentes antes de usar este producto. El contenido puede variar en función de la zona de venta. Para comprar el equipo opcional, diríjase al distribuidor de Samsung o al centro de servicio de Samsung más cercano.

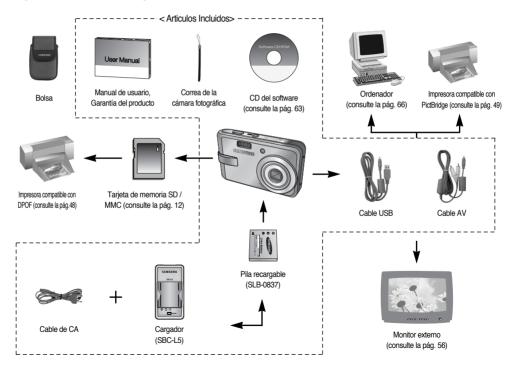


Vista frontal y superior

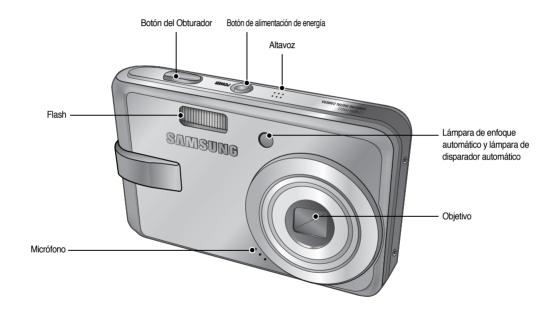


Parte posterior e inferior

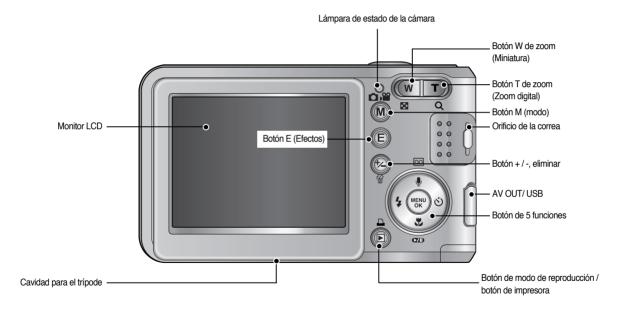

Inferior / Botón de 5 funciones

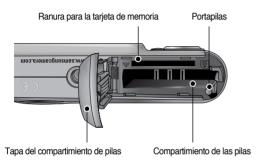

Botón de Memoria de voz / Grabación de voz / ARRIBA



Botón Macro / Abajo Botón de Reproducir / Pausa

■ Lámpara de disparador automático

Icono	Estado	Descripción
ల	Titilando	 - Durante los primeros 7 segundos, la lámpara titila a intervalos de un segundo. - Durante los últimos 3 segundos, la lámpara titila rápidamente a intervalos de 0,25 segundos.
స్త ^{2S}	Titilando	Durante los 2 segundos, la lámpara titila rápidamente a intervalos de 0,25 segundos.
స్త	Titilando	Se tomará una foto tras 10 segundos aproximadamente y 2 segundos después se tomará otra.

■ Lámpara de estado de la cámara

Estado	Descripción		
Encendido	La lámpara parpadea mientras guarda los datos de la imagen y		
Ericeridido	después se apaga cuando la cámara está lista para sacar una foto		
Después de sacar	La lámpara parpadea mientras guarda los datos de la imagen y		
una foto	después se apaga cuando la cámara está lista para sacar una foto		
Cuando el cable USB está	La lámpara se enciende		
insertado en un ordenador	(el monitor LCD se apaga tras inicializar el dispositivo)		
Transmitiendo datos	La lámpara paradas (al manitar I CD as anaga)		
con un ordenador	La lámpara parpadea (el monitor LCD se apaga)		
Cuando el cable USB está	La lámpara actá anagada		
insertado en una impresora	La lámpara está apagada		
Cuando la impresora	La lémpara parnadas		
está imprimiendo	La lámpara parpadea		

 Icono de modo : consulte la página 14 para obtener información adicional acerca de la configuración de modos de la cámara.

MODO	IMAGEN EN MOVIMEN	ITO GRABACIÓN D	GRABACIÓN DE VOZ AUT		MÁTICO PRO		GRAMA	RE	PRODUCCIÓN
Icono	£	<u></u>		•		G			
MODO	ESCENA								
IVIODO	NOCHE	RETRATO	NIÑ	ios	PAISAJE		TEXTO)	PRIMER PLANO
Icono	C	Ø							>
MODO	OCASO	AMANECER	LUZ DE	FONDO	FUEGOS ART	FICIALES	PLAYA Y NIE	VE	-
Icono		*			(<u>©</u>)		2		-

Conexión a una fuente de alimentación

- Debe utilizar la pila recargable (SLB-0837) suministrada con la cámara.
- Especificaciones de la pila recargable SLB-0837

Modelo	SLB-0837
Tipo	Lithium Ion
Capacidad	860mAh
Voltaje	3.7V
Tiempo de carga	Aprox. 150 min (con el SBC-L5)

■ Número de imágenes y duración de la pila: Utilización de SLB-0837

Imag	en fija	Imagen en movimiento		
Duración de la pila	Número de imágenes	Tiempo de grabación		
Aprox. 85 min	Aprox. 170	Aprox. 70 min		
tuncon de las siguientes condicion El ajuste de la posición	entre el gran angular y el después de cada disparo.	Los de la pila totalmente cargada Tamaño de imagen 640X48 velocidad de 30 cps		

** Estas cifras se miden en las condiciones estándar y las condiciones de disparo de Samsung y pueden variar en función del modo de uso del usuario.


INFORMACIÓN

Información importante acerca del uso de pilas

- Cuando no esté usando la cámara, apáguela.
- Saque por favor las pilas si la cámara fotográfica no va a ser utilizada por un período de tiempo largo.
 - Las pilas pueden perder energía al cabo de un cierto tiempo y son propensas a presentar fugas si se mantienen guardadas dentro de la cámara fotográfica.
- Las bajas temperaturas (por debajo de O°C) pueden afectar el rendimiento de las pilas y ocasionar una reducción de la vida de las mismas.
- Las pilas se recobrarán usualmente a temperaturas normales.
- Durante el uso prolongado de la cámara, el cuerpo de la misma podría calentarse. Esto es perfectamente normal.

Conexión a una fuente de alimentación

- Meta la pila como se muestra
 - Si la cámara no se enciende después de haber insertado las pilas, compruebe si éstas se introdujeron con la polaridad correcta (+ y -).
 - Al abrir la tapa del receptáculo de pilas, no la presione con fuerza. Podría alterarse o romperse la tapa.




■ Hay 4 indicadores del estado de las pilas que aparecen en el monitor LCD.

Indicador de carga de las pilas	(111	(11)		
Estado de las pilas	Las pilas están completamente cargadas.	Capacidad baja de la pila (prepare otra pila)	Capacidad baja de la pila (prepare otra pila)	Capacidad baja de la pila (prepare otra pila)

→ Para insertar la tarjeta de memoria

- Inserte la tarjeta de memoria como se muestra.
 - Apague la cámara antes de insertar la tarjeta de memoria.
 - La parte frontal de la tarjeta de memoria debe mirar hacia la parte frontal de la cámara (objetivo) y los contactos de la tarjeta hacia la parte posterior de la cámara (monitor LCD).
 - No inserte la tarjeta de memoria del otro modo, ya que puede dañar su ranura.



Instrucciones de cómo utilizar la tarjeta de memoria

- Asegúrese de formatear la tarjeta de memoria (consulte la pág. 54) si está utilizando una memoria recién comprada por primera vez, si contiene datos que la cámara no puede reconocer o si contiene imágenes capturadas con otra cámara
- Apague la cámara cada vez que vaya a insertar o retirar la tarjeta de memoria.
- El uso frecuente de la tarjeta de memoria disminuirá el rendimiento de dicha tarjeta.
- Si éste es el caso, usted tendrá que comprar una nueva tarjeta de memoria. El desgaste de la tarjeta de memoria no está cubierto por la garantía Samsung.
- La tarjeta de memoria es un dispositivo electrónico de precisión. No doble, no deje caer ni someta la tarjeta de memoria a ningún impacto fuerte.
- No guarde la tarjeta de memoria en un ambiente con campos electrónicos o magnéticos fuertes, p.ej., cerca de altavoces ruidosos o receptores de TV.
- No la utilice ni almacene en un ambiente donde hayan temperaturas extremas.
- No permita que la tarjeta de memoria se ensucie o se ponga en contacto con algún líquido. Si sucede esto, limpie la tarjeta de memoria con un paño suave.
- Mantenga por favor la tarjeta de memoria en su estuche cuando no se use.
- Durante y después de períodos prolongados de uso, usted podrá notar que la tarjeta de memoria está caliente. Esto es perfectamente normal.


- No use una tarjeta de memoria que se utiliza en otra cámara digital.
 Para utilizar la tarjeta de memoria en esta cámara, con ésta formatéela primero.
- No use una tarjeta de memoria que se haya formateado en otra cámara digital o en otro lector de tarjetas de memoria.
- Si la tarjeta se somete a cualquiera de las siguientes situaciones, los datos grabados pueden deteriorarse:
 - Cuando la tarjeta de memoria se utiliza incorrectamente.
 - Si se apaga la cámara o se saca la tarjeta de memoria mientras se está grabando, eliminando (formateando) o leyendo.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de datos.

Instrucciones de cómo utilizar la tarjeta de memoria

- Es recomendable copiar los datos importantes en otros medios a manera de respaldo p.ei., en diskettes, discos duros, CD etc.
- Si no hay suficiente memoria disponible: aparecerá el mensaje [¡MEMORIA COMPLETA!] y la cámara no funcionará.
 Para optimizar la cantidad de memoria de la cámara, sustituya la tarjeta de memoria o elimine las imágenes innecesarias almacenadas en la memoria.

INFORMACIÓN

- No quite la tarjeta de memoria cuando la lámpara de estado de la cámara está parpadeando, ya que podría dañar los datos que contiene.
- La cámara puede utilizar una tarjeta de memoria SD/ SDHC y MMC (Tarjeta multimedia). Consulte el manual adjunto para utilizar la tarjeta MMC.



[Tarjeta de memoria SD (Secure Digital)]

La tarjeta de memoria SD/ SDHC tiene un interruptor de protección para prevenir que los archivos de las imágenes sean eliminados o formateados.

Al deslizar el interruptor hacia la parte inferior de la tarjeta de memoria SD, los datos quedarán protegidos. Al deslizar el interruptor hacia la parte superior de la tarjeta de memoria SD, la protección de los datos quedará cancelada. Deslice el interruptor hacia la parte superior de la tarjeta de memoria SD antes de tomar una foto


Si utiliza una memoria MMC de 256 MB la capacidad para fotografías será tal y como se indica a continuación. Estos números son aproximados, ya que la capacidad para imágenes puede sufrir modificaciones en función de variables tales como el asunto y el tipo de tarjeta de memoria.

Tamaño de la imagen grabada		SUPERFINA	FINA	NORMAL	30CPS	15CPS
	7M	76	113	193	-	-
Imagen	5M	93	159	272	-	-
fija	ЗМ	173	266	425	-	-
	1M	560	673	743	-	-
* Imagen en	640	-	-	-	Unos 11'	Unos 18'
movimiento	320	-	-	-	Unos 40'	Unos 67'

 Los botones del zoom no se pulsan durante la grabación de la imagen en movimiento. Los tiempos de grabación pueden cambiarse con la operación del zoom.

Indicadores del monitor LCD

 El monitor LCD presenta información acerca de las funciones y las selecciones de la toma.

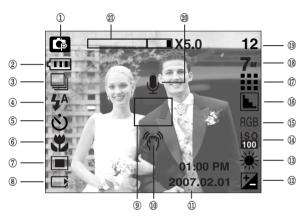

[Imagen y estado completo]

No	Descripción	Iconos	Página
1	Modo de grabación		pág.15~18
2	Pilas		pág.10
3	Toma continua	☐ ☐ AEB	pág.35

No	Descripción	Iconos	Página
4	Flash	\$ ◎ 5 5 3	pág.22~24
4	Sin sonido	®	pág.16
5	Disparador automático	్ ల ²⁸ ల్ల	pág.24
6	Macro		pág.21~22
7	Medición	■ 🖸	pág.35
8	Indicador de tarjeta insertada	INT ®	-
9	Cuadro del enfoque automático		-
10	Advertencia de movimiento de la cámara	69	pág.18
11	Fecha / Hora	2007.02.01 01:00 PM	pág.55
12	Compensación de exposición	½	pág.31
13	Equilibrio de Blanco	AWB ※ ▲ 栄 栄 ♣ ♣	pág.30
14	ISO	ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO AUTO 50 100 200 400 800 1800	pág.29
15	RGB	RGB	pág.29
16	Nitidez		pág.35
17	Calidad de la imagen	###	pág.34
18	Tamaño de la imagen	7" 5" 3" 1"	pág.34
19	Número de tomas disponibles restantes	12	pág.12
19	Tiempo restante (Imagen en movimiento / Grabación de voz)	00:01:30/ 01:00:00	pág.12
20	Memoria de voz	.	pág.21
21	Velocidad del zoom digital / barra del zoom digita I / óptico	X5.0	pág.19~20

Cambio del modo de grabación

■ Puede seleccionar el modo de funcionamiento deseado utilizando el botón de modos M situado en la parte posterior de la cámara v en el menú [MODO]. [CONFIGUR, MODO].

Están disponibles los modos de la cámara Automático. Manual, imagen en movimiento, escena (nocturna, retrato, niños, paisaje, reconocimiento de texto, primer plano, ocaso, amanecer, luz posterior, fuegos artificiales, plava y nieve).

- Selección del menú [MODO]
 - 1. Inserte la pila (pág. 10).
 - 2. Inserte la tarieta de memoria (pág. 10). Usted no necesita insertar la tarieta de memoria va que esta cámara tiene una memoria interna de 20 MB. Si no se inserta la tarieta de memoria, la imagen se guardará en la memoria interna. Si se inserta la tarieta de memoria. la imagen se almacenará en la tarieta de memoria
 - 3. Cierre la tapa del receptáculo de pilas.
 - 4. Pulse el botón de encendido para activar la cámara.
- 5. Pulse el botón de menú v aparecerá un menú.
- 6. Use los botones Izquierda y Derecha para seleccionar el menú [MODO].
- 7. Seleccione el submenú [FIJA Y MOV] o [LLENO] pulsando el botón ARRIBA / ABAJO.

- [FIJA Y MOV] : Puede seleccionar una imagen fija que se seleccionó en el

menú [CONFIGUR. MODO] y el modo de imagen en movimiento. Consulte la página 51 para obtener información adicional acerca del menú [CONFIGUR. MODO1.

1. / O M 7 # 0

FIJA Y MOV

- [LLENO] : puede seleccionar los modos de Automático, Manual, Imagen en movimiento y Escena.

8. Presione el botón del menú, y desaparecerá el menú.

- Cambio del modo de grabación : si se seleccionó el menú [FIJA Y MOV] Los pasos 1-4 son los mismos que para seleccionar el menú [MODO].
 - 5. Se mostrará el modo de grabación seleccionado de imágenes fijas en [CONFIGUR, MODO].
 - 6. Pulse el botón M (Mode) situado en la parte posterior de la cámara y el modo de grabación cambiará al modo de imagen en movimiento.
 - 7. Pulse el botón M (Modo) de nuevo y un modo de imagen fija seleccionado en el menú [CONFIGUR, MODO].







[Modo de IMAGEN EN MOVIMIENTO]

Cambio del modo de grabación

- Cambio del modo de grabación: si se seleccionó el menú [LLENO]
 Los pasos 1-4 son los mismos que para seleccionar el menú [MODO].
 - Se mostrará el modo de grabación seleccionado de imágenes fijas en [CONFIGUR. MODO].
 - Pulse el botón M (Mode) situado en la parte posterior de la cámara y aparecerá el menú de selección de modo.
 - 7. Para seleccionar los modos Automático, Manual, Imagen en movimiento o Escena, pulse el botón Izquierda o Derecha. Para desplazarse entre la línea de menú Automático, Manual y la línea de menú de Imagen en movimiento y la línea de menú Escena, pulse el botón Arriba o Abaio.







[Selección del modo de imagen en movimiento]







[Selección del modo Escena]

 Pulse el botón M (Modo) para seleccionar el modo y que el menú de selección de modo desaparezca.

Inicio del modo de grabación

- Cómo utilizar el modo Automático(AUTO)
 Utilícelo para sacar fotos fijas y básicas.
 - Select the [LLENO] sub menu on the [MODO] menu (pág. 14).
 - 2. Seleccione el modo Automático pulsando el botón M (Mode) (pág. 15).
 - Apunte la cámara hacia el sujeto y componga la imagen utilizando el monitor LCD.
 - Presione el botón del obturador para capturar una imagen.



[Modo AUTOMÁTICO]

INFORMACIÓN

- Si el marco de autoenfoque se vuelve rojo cuando pulsa el botón obturador a la mitad, significa que la cámara no puede enfocar el sujeto. Si sucede esto, entonces la cámara no puede captar bien la imagen.
- Evite obstruir la lente del flash cuando tome una fotografía.

Inicio del modo de grabación

- Cómo utilizar el modo IMAGEN EN MOVIMIENTO() Puede grabarse una imagen en movimiento siempre que lo permita el tiempo de grabación disponible de la capacidad de memoria.
 - 1. Seleccione el submenú [LLENO] en el menú [MODO] (pág. 14).
 - 2. Seleccione el modo de imagen en movimiento pulsando el botón M (Mode) (pág. 15).
 - 3. Apunte la cámara hacia el sujeto y componga la imagen utilizando el monitor LCD.
 - 4. Presione el botón del obturador una vez v se grabarán las imágenes en movimiento durante tanto tiempo como indique el tiempo disponible de grabación. Las imágenes en movimiento seguirán siendo grabadas aún cuando se suelte el botón del obturador. Si desea detener la grabación, vuelva a presionar el botón del obturador

* El tamaño y el tipo de la imagen se muestran a continuación.

- Tamaño de la imagen : 640X480, 320X240 (Seleccionable)

- Tipo de archivo : AVI (MPEG-4)

- Grabación de la imagen en movimiento sin voz Puede grabar la imagen en movimiento sin voz. Los pasos 1-3 son los mismos que para el modo de IMAGEN EN MOVIMIENTO
 - 4. Si pulsa el botón Arriba el icono ((1)) aparecerá en el monitor I CD
 - 5. Pulse el botón del obturador v se grabará la imagen en movimiento mientras lo permita el tiempo de grabación disponible sin voz.
 - 6. Para detener la grabación, pulse el botón obturador de nuevo.



- Pausar mientras graba una imagen en movimiento (grabación sucesiva) Esta cámara permite detenerse temporalmente en escenas no deseadas mientras graba una imagen en movimiento. Con esta función, puede grabar sus escenas favoritas en una imagen en movimiento sin tener que crear varias imágenes en movimiento.
- Uso de la grabación sucesiva Los pasos 1-2 son los mismos que para el modo de IMAGEN EN MOVIMIENTO
 - 3. Apunte la cámara hacia el sujeto v componga la imagen utilizando el monitor LCD. Pulse el botón del obturador v se grabarán las imágenes en movimiento mientras lo permita el tiempo de grabación. Las imágenes en movimiento se seguirán grabando aunque se suelte el botón del obturador



[Grabación sucesiva de una imagen en movimiento]

- 4. Pulse el botón Pausa () para pausar la grabación.
- 5. Pulse el botón Pausa () de nuevo para reanudar la grabación.
- 6. Si desea detener la grabación, vuelva a presionar el botón del obturador.

Inicio del modo de grabación

- Cómo utilizar el modo de programa(P)
 Si selecciona el modo automático, la cámara utilizará los ajustes óptimos y podrá configurar manualmente varias funciones.
 - Seleccione el submenú [LLENO] en el menú [MODO] (pág. 14).
 - Seleccione el modo de programa pulsando el botón M (de modo) (pág. 15).
 - Apunte la cámara hacia el sujeto y componga la imagen utilizando el monitor LCD.
 - Presione el botón del obturador para capturar una imagen.



[Modo MANUAL]

- Cómo utilizar los modos Escena(SCENE)
 Use el menú para configurar fácilmente los valores óptimos para varias situaciones de disparo.
 - 1. Seleccione el submenú [LLENO] en el menú [MODO] (pág. 14).
 - 2. Seleccione el modo Escena pulsando el botón M (Mode) (pág. 15).
 - Apunte la cámara hacia el sujeto y componga la imagen utilizando el monitor LCD.
 - Presione el botón del obturador para capturar una imagen.



[Modo ESCENA]

- « Los modos de escena se enumeran a continuación.
 - [NOCTURNO] (): Utilicelo para sacar fotos fijas por la noche o en condiciones oscuras.
- [RETRATO] () : Para sacar una foto de una persona.
- [NIÑOS] () : Sacar una imagen fija de niños moviéndose.
- [PAISAJE] () : Vistas de bosques verdes o cielo azul.
- [TEXTO] (1) : Use este modo para disparar a un documento.
- [1ER PLANO] (): Disparo en primer plano de objetos pequeños como plantas e insectos.
- [OCASO] () : Para sacar fotos de puestas de sol.
- [AMANECER] () : Escenas del alba
- [LUZ FOND] () : Retrato sin sombras provocadas por luz posterior.
- [FUEG ART] () : Escenas de fuegos artificiales.
- [PLAY NIE] (☑) : Para escenas de océano, lago y playa y paisajes nevados

Inicio del modo de grabación

- Cómo utilizar el modo GRABACIÓN DE VOZ (
 Puede grabarse voz siempre que lo permita el tiempo
 de grabación disponible de la capacidad de
 memoria.(Máx. 1hora)
 - En cualquier modo, a excepción del modo Imagen en movimiento, seleccione el modo GRABACIÓN DE VOZ pulsando el botón de grabación de voz dos veces.
 - 2. Pulse el botón del obturador para grabar voz.
 - Pulse el botón del obturador una vez y se grabará la voz mientras lo permita el tiempo de grabación disponible.
 - El tiempo de grabación aparecerá en el monitor LCD. La voz se seguirá grabando aunque se suelte el botón del obturador.
 - Si desea detener la grabación, vuelva a presionar el botón del obturador.
 - Tipo de archivo : *.wav
 - * La distancia óptima para grabar sonido es de 40 cm de separación entre usted y la cámara (micrófono).





[Modo de GRABACIÓN de VOZ]

Tenga esto en cuenta al sacar fotos

 Pulsar el botón obturador a la mitad
 Pulse ligeramente el botón obturador para confirmar el enfoque y la carga de la pila del flash. Pulse el botón obturador completamente para sacar la foto.





[Pulse ligeramente el botón obturador]

[Pulse el botón obturador]

- El tiempo disponible de grabación puede variar dependiendo de las condiciones de la toma y la configuración de la cámara.
- Cuando se selecciona el modo Flash desactivado o Sincronización lenta en condiciones de poca iluminación, puede aparecer el indicador de advertencia de movimiento de la cámara (() en el monitor LCD. En este caso, use un trípode, apoye la cámara en una superficie sólida o cambieel modo de flash a modo de toma con flash.
- Toma con compensación de contraluz :

Cuando realice una toma en exteriores, evite colocarse frente al sol, pues la imagen puede resultar oscura debido al contraluz. Para sacar una foto contra el sol, utilice la [LUZ FOND] en el modo de disparo de escena (consulte la página 17), flash de relleno (consulte la página 23), medición puntual (consulte la página 35) o compensación de exposición (consulte la página 31).

- Evite obstruir la lente del flash cuando tome una fotografía.
- Componga la imagen usando el monitor LCD.
- En ciertas condiciones, el sistema de enfoque automático puede no funcionar como se espera.
 - Cuando se fotografía un sujeto que tiene poco contraste.
 - Si el obieto está altamente reflexivo o brillante.
 - Si el objeto se está moviendo a alta velocidad.
 - Cuando hay mucha luz reflejada, o cuando el fondo es muy brillante.
 - Cuando el tema tiene solamente líneas horizontales o el sujeto es muy delgado (como, por ejemplo, un palo o un asta).
 - Cuando el entorno es oscuro

Uso de los botones para el ajuste de la cámara fotográfica

■ La función de modo de grabación puede configurarse utilizando los botones de la cámara


Botón de ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA

- Se usa para apagar o encender la cámara.
- Si no se realizan operaciones durante el tiempo especificado, la cámara se apagará automáticamente para ahorrar vida útil de las pilas. Consulte la página 54 para obtener información adicional acerca de la función de apagado automático.



Obturador

- Se utiliza para sacar una foto o grabar voz en el modo GRABACIÓN
- En modo de IMAGEN EN MOVIMIENTO Al presionar el obturador hasta el fondo, se inicia el proceso de grabación de imagen en movimiento. Presione el botón del obturador una vez v se grabarán las imágenes en movimiento durante el tiempo que hava disponible para grabación en la memoria. Si desea detener la grabación, vuelva a presionar el botón del obturador.





Botón W de ZOOM / T de ZOOM

 Si no aparece el menú, este botón funcionará como el botón ZOOM ÓPTICO o ZOOM DIGITAL



- Esta cámara tiene un zoom óptico 3X y una función de zoom digital 5X. Si usa ambos disfrutará de una velocidad de zoom total de 15X
- Zoom TELEOBJETIVO

Zoom óptico TELEOBJETIVO: Al presionar el botón del ZOOM T. Esto lo acercará al sujeto, es decir, el sujeto aparecerá más cercano.

Zoom digital TELEOBJETIVO: Cuando se seleccione el zoom óptico máximo

botón de

ZOOM T.



(3X), si pulsa el botón de zoom T activará el software de zoom digital. Si se suelta el botón Zoom: Teleobjetivo en la medida requerida, se detiene el acercamiento digital. Cuando se alcance el zoom digital máximo (5X), si pulsa el botón de ZOOM T no tendrá efecto.

botón de

ZOOM T.



[Zoom GRAN ANGULAR]



[Zoom TELEOBJETIVO]



[Zoom digital 5.0X]

Botón W de ZOOM / T de ZOOM

Zoom GRAN ANGULAR

Zoom óptico GRAN ANGULAR: Al presionar el botón del zoom gran angular.



Esto lo aleiará del suieto, es decir, el suieto aparecerá más leiano. Si pulsa el botón W de ZOOM continuamente, se configurará el valor mínimo del zoom v el suieto aparecerá lo más leios de la cámara.

ZOOM



botón W de ZOOM






[Zoom TELEOBJETIVO]

[Zoom óptico 2X]

[Zoom GRAN ANGULAR]



Zoom digital GRAN ANGULAR: Cuando el zoom digital está en operación, si se presiona el botón ZOOM GRAN ANGULAR se reducirá el acercamiento digital en pasos. Si suelta el botón W de ZOOM se detiene el zoom digital. Si pulsa el botón W de ZOOM se reducirá el zoom digital v después seguirá reduciendo el zoom óptico hasta alcanzar el aiuste mínimo.



[Zoom digital 5,0X]



IZoom TELEOBJETIVO





[Zoom GRAN ANGULAR]

INFORMACIÓN

- Las fotografías tomadas con el zoom digital pueden tomar más tiempo para que la cámara las procese. Espere un rato para que esto ocurra.
- El zoom digital no puede utilizarse en disparos de imagen en movimiento.
- Usted puede notar una disminución de la calidad de la foto cuando usa el zoom digital.
- Para ver con más claridad la imagen del zoom digital, pulse el botón obturador a la mitad en la posición máxima del zoom digital (3X) y pulse el botón zoom T de nuevo
- No se puede activar el zoom en los modos Nocturno. Niños. Texto, modos de dos escenas (Primer plano. Fuegos artificiales) y el modo de Imágenes en movimiento
- Tenga cuidado de no tocar la lente para evitar que se tome una foto oscura o que pueda dañarse la cámara. Si la imagen está oscura, apaque la cámara v vuélvala a encender para modificar la posición de la lente.
- Tenga cuidado de no presionar la lente va que esto puede causar un desperfecto en la cámara.
- Cuando la cámara está prendida, tenga cuidado de no tocar las piezas móviles de la lente va que esto podría hacer que la foto saliera borrosa v oscura

Botón de grabación de voz (OO) / Memoria de voz (U) / ARRIBA

- Cuando aparezca el menú, pulse el botón ARRIBA para subir el cursor del submenú. Cuando el menú no aparece en el monitor LCD, el botón ARRIBA funciona como botón de memoria grabación de voz () Puede añadir su voz en off a una imagen fija guardada. Consulte la página 18 para encontrar más información sobre la grabación de voz.
- Grabación de un memo de voz
 - Seleccione un modo de GRABACIÓN a excepción del modo IMAGEN EN MOVIMIENTO (pág. 15, 17).
 - Presione el botón MEMO DE VOZ (). Si el indicador de memo de voz aparece en el monitor LCD, el ajuste se habrá completado.







[Preparando la memoria de voz]

[Grabando memoria de voz]

- Presione el botón del obturador y tome una fotografía. La imagen se guarda en la tarjeta de memoria.
- 4. El memo de voz se grabará por 10 segundos a partir del momento en que se guardó la fotografía. Si se presiona el botón del obturador mientras se está grabando, se detendrá la grabación del memo de voz.

INFORMACIÓN

 La distancia óptima para grabar sonido es de 40 cm de separación entre usted y la cámara (micrófono).

— Botón Macro (ื) / Abajo

 En el menú, pulse el botón ABAJO para ir del menú principal a un submenú o para bajar el cursor del submenú. Si no aparece el menú, puede utilizar el botón MACRO / ABAJO para hacer fotos macro.

Los intervalos de distancia se muestran abajo. Pulse el botón Macro hasta que aparezca el indicador del modo de macro en el monitor LCD.







[Autoenfoque: sin icono]

[Macro (🚏)]

[Macro automática (🎥)]

 Tipos de modos de enfoque e intervalos de enfoque (W : Gran angular, T : Teleobjetivo)

(Unidad : cm)

Modo	Automátic	co(()	Manual	(📭)
Tipo de enfoque	Macro automática	Normal	Macro (👺)	Normal
Intervalo de enfoque	W : 5~Infinito T : 40~Infinito	W : 80~Infinito T : 80~Infinito	W : 5~80 T : 40~80	W : 80~Infinito T : 80~Infinito

INFORMACIÓN

- Cuando se selecciona macro, es posible que se detecte cualquier movimiento de la cámara. Procure que no tiemble la cámara.
- Cuando saque una foto a menos de 20 cm en el modo de macro, seleccione el modo FLASH OFF.

Botón Macro (🗯) / Abajo

Método de enfoque disponible, mediante el modo de grabación (O : seleccionable, X : no seleccionable, ∞ : intervalo de enfoque infinito)

Modo	S ²²			•				G			
Normal		0			0				0		
Macro	0				Х				0		
automática	Х				0				X		
Modo		ESCENA									
IVIOUO	Œ		Ŷ		П		*		*	(O)	28
Normal	0	0	0	∞	X	Х	∞	∞	0	∞	0
Macro	Χ	Х	Х	Х	Х	0	Х	Χ	Х	Х	Х
automática	Х	Х	Х	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Bloqueo de enfoque

- Para enfocar el sujeto ubicado fuera del centro, utilice la función de bloqueo de enfoque.
- Utilización del bloqueo de enfoque
- 1. Asegúrese de que el sujeto esté en el centro del marco de autoenfoque.
- Pulse el botón OBTURÁDOR a la mitad. Cuando se encienda la lámpara del marco de autoenfoque (verde), significará que la cámara está enfocada en el sujeto. Tenga cuidado para no pulsar el botón OBTURADOR hasta abajo para evitar sacar una foto no deseada.
- 3. Con el botón OBTURADOR todavía pulsado a la mitad, mueva la cámara para recomponer la imagen como desee y, a continuación, pulse el botón OBTURADOR para sacar la foto completamente. Si suelta el dedo del botón OBTURADOR. la función de bloqueo de enfoque se cancelará.



 La imagen que se capturará.



Pulse el botón
 OBTURADOR a la mitad y
 enfoque al suieto.



 Recomponga la imagen y suelte totalmente el botón OBTURADOR.

Botón FLASH (4) / IZQUIERDA

- Cuando aparezca el menú en el monitor LCD, si pulsa el botón IZQUIERDA el cursor cambiará a la pestaña izquierda.
- Cuando no se visualiza el menú en el monitor LCD, el botón IZQUIERDA funciona como botón de FLASH (4).



[Selección del flash automático]

- Selección del modo flash
 - 1. 1. Seleccione un modo de GRABACIÓN a excepción del modo IMAGEN EN MOVIMIENTO (pág. 15, 17).
 - Presione el botón Flash hasta que el indicador del modo de flash deseado aparezca en la pantalla LCD.
 - Un indicador del modo de flash aparecerá en la pantalla LCD. Utilice el flash adecuado a las condiciones ambientales.

Alcance del flash

(Unidad: m)

ISO	Nor	mal	Ma	cro	Macro automática		
ISO	WIDE	TELE	WIDE	TELE	WIDE	TELE	
Automático	0.8 ~ 3.0	0.8 ~ 2.5	0.4~0.8	0.5 ~ 0.8	0.4~3.0	0.5 ~ 2.5	

Botón FLASH (4) / IZQUIERDA

INFORMACIÓN

- Si pulsa el botón del obturador después de seleccionar el flash Automático, Relleno, Sincronización lenta, se disparará el primer flash para comprobar el estado de disparo (Alcance del flash y el Radio de potencia del flash).
 No se mueva hasta que se dispare el segundo flash.
- Si utiliza el flash con frecuencia reducirá la duración de la pila.
- En condiciones normales de funcionamiento el tiempo de carga del flash normalmente es de 4 segundos. Si la pila está muy descargada, el tiempo de carga será superior.
- Fotografíe dentro de la gama de alcances del flash.
- La calidad de la imagen no está garantizada si el sujeto está demasiado cerca o refleja mucho la luz.
- Al sacar una foto con poca luz y con flash, quizá haya una mancha blanca en la imagen. La mancha se debe al reflejo de la luz del flash en las materias flotantes, lo cual no significa un fallo de funcionamiento.

Indicador del modo de Flash

Icono	Modo Flash	Descripción		
\$ ^	Flash automático	Si el sujeto o el fondo está oscuro, el flash de la cámara funcionará automáticamente.		
©	Flash automático y Reducción de ojos rojos	Si un sujeto o un fondo está oscuro, el flash de la cámara funcionará automáticamente y reducirá el efecto de ojos rojos usando la función de reducción de ojos rojos.		
4	Flash de relleno	El flash se enciende independientemente de la cantidad de luz disponible. La intensidad del flash será controlada de acuerdo con las condiciones prevalecientes. Mientras más brillante es el fondo o el sujeto, menos intenso será el flash.		
t s	Sincronización lenta	El flash funcionará junto con una velocidad lenta del obturador para obtener la exposición correcta. Cuando saca una foto con poca luz, aparecerá en el monitor LCD el indicador de advertencia de vibración (『). Se recomienda usar un trípode para esta función.		
3	Flash desactivado	El flash no se enciende. Seleccione este modo cuando vaya a tomar una foto en un lugar o una situación en donde esté prohibido el uso del flash. Cuando tome una fotografía en condiciones de poca iluminación, el indicador de advertencia de movimiento ("(")") aparecerá en la pantalla LCD. Se recomienda usar un trípode para esta función.		

Botón FLASH (4) / IZQUIERDA


 Modo de flash disponible, mediante el modo de grabación (O : Seleccionable, X : No seleccionable)

	99	0	G	C	Ø	Ŷ					*	•	(O):	2
\$ ^	Х	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0
0	Х	0	0	Х	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
4	Х	Х	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	Х	Х
₽ S	Х	Х	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
ઉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Х	0	Х

Botón del Disparador Automático (🖒) / Derecha

- Cuando aparezca el menú en el monitor LCD, si pulsa el botón Derecha el cursor cambiará a la pestaña derecha.
- Si no aparece el menú en el monitor LCD, el botón DERECHA funciona como el botón de Disparador automático ()). Se utiliza esta función cuando el fotógrafo quisiera aparecer también en la fotografía.

- Selección del disparador automático.
 - Seleccione un modo de GRABACIÓN a excepción del modo GRABACIÓN DE VOZ. (pág. 15~17)
 - 2. Presione el botón DISPARADOR AUTOMÁTICO hasta que el indicador del modo deseado aparezca en el monitor LCD. Aparecerá un icono de disparador automático de 10 segundos, de 2 o de disparador automático doble en el monitor LCD. En el modo Imagen en movimiento, sólo funcionará el disparador automático de 10 segundos.

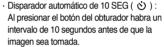



[Selección del disparador automático de 10 SEG]

- Disparador automático de 2 SEG (&): automático Al presionar el botón del obturador habra un intervalo de 2 segundos antes de que la imagen sea tomada.
- Disparador automático doble (5)°):
 Se tomará una foto tras 10 segundos aproximadamente y 2 segundos después se tomará otra. Al utilizar el flash, el disparador automático de 2 segundos puede demorarse más de 2 segundos en función del tiempo de carga de aquél.
- Cuando pulse el botón OBTURADOR, la foto se sacará una vez transcurrido el tiempo especificado.

INFORMACIÓN

- Si acciona el botón de Disparador automático y de modo Reproducción durante la operación del disparador automático, se cancelará esta última función.
- Use un trípode para prevenir el movimiento de la cámara.
- En el modo Imagen en movimiento, sólo funcionará el disparador automático de 10 segundos y el modo remoto.

Botón MENÚ / OK

■ Botón MENÚ

- Cuando presione el botón MENÚ, se presentará en el monitor LCD un menú relacionado con cada uno de los modos de la cámara. Si se presiona otra vez. la pantalla LCD regresará a su visualización inicial.
- Puede aparecer una opción de menú cuando se selecciona lo siguiente : modo IMAGEN EN MOVIMIENTO e IMAGEN FIJA. No hav un menú para el modo GRABACIÓN DE VOZ



Botón OK

- Cuando se visualiza el menú en el monitor LCD, este botón sirve para mover el cursor al submenú o para confirmar los datos.

Botón M (modo)

- Puede seleccionar el modo de grabación que desee. Los modos de grabación seleccionables son distintos de los que seleccionó en el submenú del menú [MODO].
 - [FIJA Y MOV] : se selecciona un modo de grabación en el menú [CONFIGUR, MODO], modo de imagen en movimiento
 - [LLENO] : modos Automático. Imagen en movimiento. Manual. Escena
- Cómo utilizar el botón de modo : en los submenús [FIJA Y MOV] y [AUTO]









[Modo de Imagen en movimiento]

Botón M (modo)

• Cómo utilizar el botón de modo : en el submenú [LLENO] y en el modo Automático



[Modo Automático]



[Si pulsa el botón Mode]



[Si pulsa el boton derecho]

[Si pulsa el botón Izquierda]



[modo programa]



[Menú de selección de modo]



[Si pulsa el botón Arriba]

NOCTURNO

Confirm:Mode/OK [Modo Escena]



[Si pulsa el botón Izquierda o Derecha]



[modo grabacion de movimiento]



[Selección de un modo de escena]

Botón E (efecto)

- Es posible añadir efectos especiales a las fotos con este botón
- Modo de Imagen fiia : Puede seleccionar los menús de color v

enfoque.

Modo de imagen en movimiento: Puede seleccionar los menús de color y estabilizador

■ Efectos disponibles, por el modo de grabación (O : Seleccionable, X : No seleccionable)

	,22	0		Ø	•		R
æ	0	0	0	0	0	0	0
E	Х	Х	0	Х	Х	Х	Х
	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х

- * Este botón no funcionará en el modo de grabación de voz v en algunos modos de escena (Nocturno, Texto, Ocaso, Amanecer, Luz posterior, Fuegos artificiales y Playa y nieve)
- Aunque se apaque la cámara, el ajuste de efecto especial se conservará. Para cancelar el efecto especial, seleccione el submenú del menú Color v el submenú off en el menú de efectos especiales restantes.

Efecto especial: Color

- Con el procesador digital de la cámara se pueden agregar efectos especiales a sus fotografías.
 - 1. Pulse el botón E en los modos de cámara disponibles.
 - 2. Seleccione la ficha del menú () pulsando el botón Izquierda y Derecha.





[Modo de Imagen fija]

[Modo de Imagen en movimiento]

- 3. Seleccione el submenú deseado pulsando el botón Arriba / Abaio v pulse el botón OK
 - : No se le agrega ningún efecto a la imagen.
 - : Las imágenes grabadas se almacenarán en blanco y negro.
 - : Las imágenes capturadas se almacenarán en tono sepia (una gradación de colores marrón amarillento).
 - : Las imágenes grabadas se almacenarán con un tono azul.
 - : Las imágenes grabadas se almacenarán con un tono rojo.
 - : Las imágenes grabadas se almacenarán con un tono verde.
 - : Guarda la imagen en el modo negativo.
- 4. Presione el botón del obturador para capturar una imagen.

Efecto especial: marcos de enfoque preconfigurados

- Puede hacer que el sujeto resalte de su entorno. El sujeto estará nítido y enfocado mientras que el resto quedará desenfocado.
 - 1. Pulse el botón E en el modo de programa.
 - 2. Seleccione la ficha del menú (FR) pulsando el botón Izquierda v Derecha.
 - 3. Seleccione el submenú deseado pulsando el botón Arriba / Abaio v pulse el botón OK.











(INTERV. 1)

IINTERV. 21

[INTERV. 4]

4. Aparecerá el marco de enfoque preconfigurado. Presione el botón del obturador para capturar una imagen.



Efecto especial: marcos de enfoque preconfigurados

- Mover y cambiar el marco de enfoque
 - Puede cambiar el marco de enfoque tras seleccionar el menú [INTERV.].
 - 1. Apunte la cámara hacia el sujeto y componga la imagen utilizando el monitor LCD.
 - 2. Pulse el botón + / -.
 - El color del marco de enfoque se vuelve blanco. Pulse el botón Arriba, Abajo, Izquierda o Derecha para mover la posición del marco de enfoque.
 - 4. Para seleccionar la posición y en intervalo del marco de enfoque, pulse el botón + / - de nuevo y podrá sacar una foto.







[El marco se activa]

Si pulsa el botón Arriba, Abajo, Izquierda o Derecha







[Tras cambiar la posición del marco]

Estabilizador del marco de la imagen en movimiento

 Esta función ayuda a estabilizar imágenes capturadas durante la grabación de la imagen en movimiento.

Puede seleccionar este menú en el modo IMAGEN EN MOVIMIENTO solamente. Si no está insertada la tarjeta de memoria, esta función no funcionará.

- Cómo utilizar esta función
 - Seleccione el botón E en el modo de imagen en movimiento.
 - 2. Seleccione el menú Estabilizador pulsando el botón Izquierda y Derecha.
 - Seleccione el submenú deseado pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y pulse el botón OK.
 - e desactiva la función del estabilizador de marco de imagen en movimiento.
 - Evita la vibración de la cámara durante la grabación de una imagen en movimiento.

La zona del marco de grabación se estrechará más que si selecciona el menú **off**. Los marcos de vista previa quizá no aparezcan bien en el monitor LCD.

ESTABILIZADOR

INFORMACIÓN

 Cuando selecciona el submenú , el intervalo del cuadro de imagen en movimiento será menor en función del tamaño de la imagen en movimiento.

+/-Botón

■ Puede utilizar el botón + / - para ajustar los valores de RGB, ISO, equilibrio de blancos, compensación de exposición y velocidad del obturador de larga duración.

Menú principal	Submenú	Modo de cámara disponible		
RGB	R (Rojo), G (Verde), B (Azul)	P G		
ISO	AUTOMÁTICO, 50, 100, 200, 400, 800, 1600			
EQUILIBRIO DE BLANCOS	AUTOMÁTICO, LUZ DEL DÍA, NUBLADO, FLUORESCENTE H, FLUORESCENTE L, TUNGSTENO, PERSONALIZABLE.	2 G		
Compensación de exposición	-2,0 ~ 0,0 ~ +2,0 (en pasos de 0,5EV)	22 C3		

- RGB: permite al usuario ajustar los valores R (Rojo), G (Verde) y B (Azul) de las imágenes que se capturarán.
- Configuración de valores RGB
 - Pulse el botón + / y después utilice los botones ARRIBA y ABAJO para seleccionar el icono de RGB (RGB). La barra de menú de RGB aparecerá como se muestra.



- Use los botones ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA y DERECHA para configurar el valor RGB deseado.
 - Botón Arriba / Abaio : Navega entre los iconos R. G v B.
 - Botón Izquierda / derecha : Cambia el valor de cada icono
- Si pulsa el botón + / de nuevo, el valor que estableció se guardará y finalizará el modo de configuración de RGB.
- ** Si en el menú del efecto especial "color" seleccionó un icono, aparte de non no podrá seleccionar el efecto especial RGB.

- ISO: Puede seleccionar la sensibilidad ISO al sacar fotos. La velocidad o la sensibilidad a la luz de una cámara se califica por medio de los números ISO.
- Selección de sensibilidad ISO.
 - Pulse el botón + / y después utilice los botones ARRIBA y ABAJO para seleccionar el icono de ISO (). la barra del menu ISO se visualizará como en la illustración



- 2. Use los botones IZQUIERDA y DERECHA para seleccionar el valor de sensibilidad ISO deseado.
 - AUTO:

La sensibilidad de la cámara cambia automáticamente de acuerdo a variables tales como el valor de iluminación o brillo del sujeto.

- -50, 100, 200, 400, 800, 1600:
- Puede aumentar la velocidad del obturador mientras existe la misma cantidad de luz aumentando la sensibilidad ISO. No obstante, la imagen puede saturarse de alta luminancia. Cuanto más alto sea el valor ISO, mayor será la sensibilidad de la cámara a la luz y, por lo tanto, mayor será su capacidad de sacar fotos en condiciones oscuras. Sin embargo, el nivel de ruido en la imagen aumentará a medida que incremente el valor ISO, haciendo que la imagen aparezca basta.
- Si pulsa el botón + / de nuevo, el valor que estableció se guardará y finalizará el modo de configuración de ISO.

+/-Botón

- Equilibrio de Blanco : El control de equilibrio de blancos le permite ajuste los colores para que tengan una apariencia más natural.
- Selección de un equilibrio de blancos
 - 1. Pulse el botón + / v después utilice los botones ARRIBA v ABAJO para seleccionar el icono de equilibrio de blancos (AWR). La barra de menú de equilibrio de blancos aparecerá como se muestra.



2. Use los botones IZQUIERDA y DERECHA para configurar el equilibrio de blancos en el valor deseado

El valor que estableció aparecerá en el monitor LCD.

AUTOMÁTICO AWB : La cámara selecciona automáticamente el aiuste de equilibrio de blancos, dependiendo de las condiciones de iluminación predominantes.

LUZ DEL DÍA : Para la toma de fotos en exteriores. NURL ADO : Para realizar tomas en días nublados.

Fluorescente H : Para disparar con tipos de luz fluorescente de dos

tipos.


TUNGSTENO : Para la toma de fotografías con iluminación de tungsteno (bombillo de luz estándar).

PERSONALIZADO -: Permite al usuario configurar el equilibrio de blancos en función del estado de disparo.

Las diferentes condiciones de iluminación pueden causar un deseguilibrio del color en sus fotos.

3. Pulse el botón + / - de nuevo. El valor que estableció se guardará y se cerrará el modo de configuración de equilibrio de blancos.

- Utilización del equilibrio de blancos personalizado Los aiustes del equilibrio de blancos pueden variar ligeramente en función del entorno de disparo. Puede seleccionar el ajuste de equilibrio de blancos más apropiado para un entorno de disparo determinado configurando el equilibrio de blancos personalizado.
 - de Equilibrio de blancos.
 - 2. Coloque una hoja de papel blanco frente a la cámara para que el monitor LCD sólo muestre blanco y después pulse el botón OBTURADOR.



- Se aplicará el valor de equilibrio de blancos personalizado, empezando con la siguiente foto que saque.
- El equilibrio de blancos configurado por el usuario permanecerá efectivo hasta que se sobrescriba





[Papel blanco]

+/-Botón

- Compensación de exposición : Esta cámara ajusta automáticamente la exposición de acuerdo con las condiciones de iluminación ambientales. También puede seleccionar el valor de exposición utilizando el botón + / -.
- Compensar la exposición
 - Pulse el botón + / y después utilice los botones ARRIBA y ABAJO para seleccionar el icono de compensación de exposición (2). La barra de menú de compensación de exposición aparecerá como se muestra.



- Use los botones IZQUIERDA y DERECHA para configurar el factor de compensación de exposición deseado.
- 3. Pulse el botón + / de nuevo. El valor que estableció se guardará y se cerrará el modo de configuración de compensación de exposición. Si usted cambia el valor de exposición, el indicador de exposición () aparecerá en la parte inferior del monitor LCD.
- * Un valor negativo de compensación de exposición reduce ésta. Tenga en cuenta que un valor positivo de compensación de exposición aumenta ésta y el monitor LCD aparecerá blanco o quizá no obtenga buenas imágenes.

Utilización del monitor LCD para ajustar la configuración de la cámara

 Puede utilizar el menú del monitor LCD para configurar las funciones de grabación. Los elementos indicados mediante son valores predeterminados.

Pestaña de menú	Menú principal	Submenú		Modo de funcionamiento de la cámarae	Página
		AUTO	PROGRAMA		
		IMAGEN MOV	NOCTURNO		pág.33
		RETRATO	NIÑOS		
0	CONFIGUR.	PAISAJE	TEXTO		
		1ER PLANO	OCASO		
		AMANECER	LUZ FOND		
		FUEG ART	PLAY NIE		
M	MODO	FIJA Y MOV			náa 33
W	IVIODO	LLENO		TS+ 7207	pág.33
-	TAMAÑO	3072X2304	2592X1944		pág.34
7	(Imagen fija)	2048X1536	1024X768	T 55 + 7 5 5 7	
640	TAMAÑO (Imagen en movimiento)	640X480	320X240		pág.34

Utilización del monitor LCD para ajustar la configuración de la cámara

Pestaña de menú	Menú principal	Submenú		Modo de funcionamiento de la cámarae	Página
8	CALIDAD	SUPERFINA	FINA		pág.34
▦	CALIDAD	NORMAL	-		
32	VEL. CUA	30 CPS	15 CPS	120	pág.34
	MEDICIÓN	MULTI	PUNTUAL	6 G	pág.35
	DISPARO	INDIVID	CONTINUO	G	pág.35
	DISFARO	AEB	-	G	
	NITIDEZ	SOFT	NORMAL	G	pág.35
كا	NITIDEZ	VIVID	-	LSG	pag.55
	INF. TEXTO	LLENO	BÁSICO		pág.36
	PANT.	MODO AHOR.	-	T 55 0 7 5 8 7	pag.50

^{*} Los menús están sujetos a cambio sin previo aviso.

Cómo utilizar el menú

- Encienda la cámara y pulse el botón MENÚ. Aparecerá un menú para cada modo de la cámara. No obstante, no hay un menú para el modo Grabación de voz ().
- 2. Use los botones IZQUIERDA y DERECHA para navegar por los menús.



3. Use los botones ARRIBA y ABAJO para seleccionar un submenú.



4. Seleccione un submenú y se guardará el valor configurado. Presione el botón del menú, y desaparecerá el menú.

CONFIGURACIÓN DE MODO

■ Puede seleccionar el modo de grabación que desee.

[AUTO] : para sacar una imagen fija básica [PROGRAMA] : no obstante, puede configurar

manualmente todas las funciones

excepto el valor de apertura y la velocidad del obturador.

[IMAGEN MOV] : para grabar una imagen en

movimiento

 $[\mathsf{NOCTURNO}] \quad : \mathsf{utilicelo} \ \mathsf{para} \ \mathsf{sacar} \ \mathsf{fotos} \ \mathsf{fijas} \ \mathsf{por} \ \mathsf{la} \ \mathsf{noche} \ \mathsf{o} \ \mathsf{en} \ \mathsf{condiciones}$

oscuras.

[RETRATO] : para sacar una foto de una persona.

[NIÑOS] : sacar una imagen fija de niños moviéndose. [PAISAJE] : vistas de bosques verdes o cielo azul.

[TEXTO] : use este modo para disparar a un documento.

[1ER PLANO] : disparo en primer plano de objetos pequeños como plantas e

insectos.

[OCASO] : para sacar fotos de puestas de sol.

[AMANECER] : escenas del alba.

[LUZ FOND] : retrato sin sombras provocadas por luz posterior.

[FUEG ART] : escenas de fuegos artificiales.

[PLAY NIE] : para escenas de océano, lago y playa y paisajes nevados.

INFORMACIÓN

 Cuando se selecciona el modo de escena [NOCTURNO], [PAISAJE], [TEXTO], [1ER PLANO], [OCASO], [AMANECER] y [FUEG ART], quizá vibre la cámara.



CONFIGUR, MODO

n

■ Puede seleccionar el modo de funcionamiento deseado utilizando el botón M (Modo) situado en la parte posterior de la cámara y en el menú [MODO].

[FIJA Y MOV] : puede seleccionar una imagen fija que se seleccionó en el menú

[CONFIGUR. MODO] y el modo de imagen en movimiento.

[LLENO]

: puede seleccionar los modos automático, programa, imagen en

movimiento y escena.



Tamaño

■ Puede seleccionar el tamaño de la imagen apropiado para su aplicación.

Modo		Modo de IM.	Modo de IMAGEN EN MOVIMIENTO			
Icono	7M	5M	640	320		
Tamaño	3072X2304	2592X1944	2048X1536	1024X768	640X480	320X240





[Modo de IMAGEN FIJA]

[Modo de IMAGEN EN MOVIMIENTO]

INFORMACIÓN

 Cuanto mayor sea la resolución, menor será el número de disparos disponibles porque las imágenes de alta resolución requieren más memoria que las imágenes de menor resolución.

Calidad / Velocidad de fotogramas

Puede seleccionar la tasa de compresión apropiada para su aplicación de las imagines capturadas. Cuanto mayor sea la tasa de compresión, menor será la calidad de la imagen.





[Modo de IMAGEN FIJA]

[Modo de IMAGEN EN MOVIMIENTO]

INFORMACIÓN

 Este formato de archivo cumple con la norma DCF (normas de diseño para sistema de archivos de cámaras).

Medición

 Si no puede obtener condiciones de exposición adecuadas, puede cambiar el método de medición para sacar fotos más luminosas.

 MULTI : la exposición se calculará en función de un promedio de luz disponible en la zona de la fotografía. Sin embargo, el calculo se hará con preferencia al centro de la zona. Esto es adecuado para uso general.



 PUNTUAL : sólo la zona rectangular del centro del monitor LCD se medirá para la luz.

Esto se recomienda cuando el sujeto del centro está expuesto correctamente, independientemente de la iluminación trasera.

INFORMACIÓN

 Si el sujeto no es el centro de la zona de enfoque, no utilice la medición puntual, ya que quizá produzca un error de exposición. En este caso, mejor utilice la compensación de exposición.

Disparo continuo

■ Seleccione el número de imágenes en disparo secuencial

- INDIVID : sacar sólo una foto

- CONTINUO : las fotos se sacarán continuamente hasta que suelte el botón del

obturador. La capacidad de disparo depende de la memoria.

- AEB : Saque tres fotos seguidas en

distintas exposiciones: exposición corta (-0,5 EV), exposición estándar (0,0 EV) y sobreexposición (+0,5 EV). Use el modo si resulta difícil decidir la exposición del objeto.

» La alta resolución y la calidad de la imagen aumentan el tiempo requerido para guardar el archivo, lo que incrementa el tiempo de espera.

* Si existen menos de 3 fotos en la memoria, no estará disponible el disparo AEB.

** Es mejor utilizar un trípode para el disparo AEB para ahorrar tiempo y si tiembla mucho la cámara.

Nitidez

Puede ajustar la nitidez de la foto que desee sacar. No puede comprobar el efecto de nitidez en el monitor LCD antes de sacar la foto, porque esta función sólo se aplica cuando la imagen capturada se almacena en la memoria.



INDIVID

- SOFT : los bordes de la imagen se suavizan.

Este efecto es recomendable para modificar imágenes en el PC.

- NORMAL : los bordes de la imagen son nítidos.

Esto es adecuado para la impresión.

 VIVID : los bordes de la imagen se enfatizan. Los bordes aparecerán nítidos, pero puede producirse ruido en la imagen grabada.

Información de OSD (visualización en pantalla)

- En cualquier modo, a excepción de GRABACIÓN DE VOZ, puede comprobar el estado de grabación en el monitor LCD.
- Modo inactivo: si selecciona el [MODO AHOR.] y si la cámara no se utiliza durante el tiempo especificado (unos 30 seg.), el aparato permanecerá inactivo (monitor LCD: OFF, Lámpara de estado de la cámara: Parpadeando) automáticamente.
 - Para utilizar la cámara de nuevo, pulse alguno de los botones excepto el de encendido
 - Si no se realizan operaciones durante el tiempo especificado, la cámara se apagará automáticamente para ahorrar vida útil de las pilas. Consulte la página 54 para obtener información adicional acerca de la función de apagado automático.



Inicio del Modo de Reproducción

- Encienda la cámara y seleccione el modo Reproducción pulsando el botón de modo de reproducción (). Ahora la cámara podrá reproducir las imágenes almacenadas en la memoria.
- Si la tarjeta de memoria se inserta en la cámara, todas las funciones de ésta se aplicarán sólo a la tarjeta de memoria.
- Si la tarjeta de memoria no se inserta en la cámara, todas las funciones de ésta se aplicarán sólo a la memoria interna.
- Reproducción de una imagen fija
 - Seleccione el modo REPRODUCCIÓN presionando el botón correspondiente ().
 - La última imagen guardada en la memoria se reproducirá en el monitor LCD.



- Seleccione la imagen que desea reproducir presionando el botón IZQUIERDA / DERECHA
- Mantenga pulsado el botón IZQUIERDA o DERECHA para reproducir las imágenes rápidamente.



- Modo Manner: para seleccionar el modo Manner, pulse el botón del modo de reproducción durante más de 3 segundos. En el modo Manner, no se generarán el sonido del obturador, sonido de movimiento, sonido de inicio y sonido de efectos. Para cancelar el modo Manner, encienda la cámara pulsando el botón de encendido.
- Pulse un poco el botón del obturador en el modo de Reproducción para cambiar al modo de disparo configurado actualmente.

Inicio del Modo de Reproducción

• Reproducción de una imagen en movimiento

movimiento

- Seleccione la imagen en movimiento grabada que desee reproducir utilizando el botón IZQUIERDA / DERECHA
- Pulse el botón reproducción y pausa () para reproducir un archivo de imágenes en movimiento.
 Si pulsa el botón de reproducción y pausa de nuevo, se reiniciará el archivo de imagen en
 - Si pulsa el botón de reproducción y pausa de nuevo, se reiniciará el archivo de imagen en movimiento.
 - Para rebobinar la imagen en movimiento mientras se está reproduciendo, pulse el botón IZQUIERDA. Para avanzar rápidamente la imagen en movimiento, pulse el botón DERECHA.
 - Para detener la reproducción de la imagen en movimiento, pulse el botón reproducción y pausa y después el botón IZQUIERDA o DERECHA.
- Función de captura de imágenes en movimiento: captura imágenes fijas a partir de la imagen en movimiento.
- Cómo capturar la imagen en movimiento
 - Pulse el botón Play / Pause mientras reproduce la imagen en movimiento. A continuación, pulse el botón E.
 - 2. La imagen en movimiento pausada se guardará con otro nombre de archivo.
 - ※ El archivo de imagen en movimiento capturada tiene el mismo tamaño que la imagen en movimiento original (640X480, 320X240).







[Pausado]



- Recorte de películas en la cámara: Puede extraer los marcos deseados de imágenes en movimiento durante la reproducción de éstas.
- Si el tiempo de ejecución es inferior a 10 segundos, la imagen en movimiento no se recortará
 - 1. Pulse el botón Pause en el punto de la imagen en movimiento que desea empezar a extraer.
 - 2. Pulse el botón OK. (El punto de inicio no aparece en la barra de estado, pero se marcará.)
 - 3. Pulse el botón de reproducción y la zona extraída aparecerá en la barra de estado.
 - 4. Pulse el botón Pause en el punto de la imagen en movimiento que desea dejar de extraer.
 - Pulse el botón OK y aparecerá una ventana de confirmación.
 - Seleccione el submenú deseado pulsando los botones Izquierda / Derecha y pulse el botón OK.
 - [SÍ] : los marcos extraídos se guardarán con un nuevo nombre de archivo
 - [NO] : se cancelará el recorte de la imagen en movimiento







- Si la barra de línea de tiempo pasa por el punto inicial al pulsar el botón REW (izquierda), aparecerá el primer marco de la imagen en movimiento.
- Si no especifica el punto final de la imagen en movimiento, la ventana de confirmación de recorte aparecerá en el punto del último marco.


Inicio del Modo de Reproducción

- Reproducción de una grabación de voz
 - Seleccione la grabación de voz que desea reproducir usando el botón IZQUIERDA / DERECHA.
 - Pulse el botón reproducción y pausa () para reproducir un archivo de voz grabada.
 - Para pausar un archivo de voz grabada,
 mientras se reproduce, pulse el botón de reproducción y pausa de nuevo.
 - Para reanudar la reproducción del archivo de voz, pulse el botón de reproducción y pausa.
 - Para rebobinar el archivo de voz mientras se está reproduciendo, pulse el botón IZQUIERDA. Para avanzar rápidamente el archivo de voz, pulse el botón DERECHA
 - Para detener la reproducción del archivo de voz, pulse el botón reproducción y pausa y después el botón IZQUIERDA o DERECHA.



Indicador del monitor LCD

■ El monitor LCD mostrará la información de disparo de la imagen que aparece.



 Nombre de la carpeta y número de la imagen almacenada

Uso de los botones para el ajuste de la cámara fotográfica


 En el modo Reproducción, puede utilizar los botones de la cámara para configurar de modo conveniente las funciones del modo Reproducción.

Botón de modo de reproducción


- Si ha encendido la cámara pulsando el botón ENCENDIDO, puede pulsar el botón del MODO REPRODUCCIÓN una vez para cambiar al modo Reproducción y pulsarlo de nuevo para cambiar al modo Grabación.
- Puede encender la cámara con el botón del modo de reproducción. La cámara se enciende en el modo de reproducción. Pulse el botón del modo de reproducción de nuevo para apagar la cámara.

Botón Imagen en miniatura / Ampliación

- Puede ver varias imágenes, ampliar una imagen seleccionada y recortar y quardar una zona seleccionada de una imagen.
- Visualización de imágenes en miniatura
 - 1. Cuando una imagen aparezca en pantalla completa, pulse el botón de imágenes en miniatura
 - 2. La pantalla de imágenes en miniatura resaltará la imagen que se estaba visualizando en el









[Modo de visualización normal]



Imagen resaltada



[Modo de visualización de imágenes en miniatural

- Ampliación de imágenes
 - 1. Seleccione la imagen que desea ampliar y presione el botón de ampliación.
 - 2. Se pueden ver distintas partes de la imagen presionando el botón de 5 funciones.
 - 3. Al presionar el botón imagen en miniatura se presentará de nuevo la imagen original en tamaño completo.
 - Puede averiguar si la imagen que aparece es una vista ampliada comprobando el indicador de ampliación de imagen de la parte inferior izquierda del monitor LCD. (Si la imagen no es una vista ampliada, el indicador no aparecerá.) También puede comprobar la zona de ampliación.





- Las imágenes en movimiento y los archivos
- WAV no pueden ampliarse.
- Al ampliar una imagen puede que se pierda un poco de calidad.

• Máximo factor de ampliación en proporción con el tamaño de la imagen.

Tamaño de la imagen	3072x2304	2592x1944	2048x1536	1024x768
Máximo factor de ampliación	X10.0	X8.1	X6.4	X3.2

Botón Imagen en miniatura / Ampliación

- Recortar : usted puede extraer la parte de la imagen que desea y guardarla separadamente.
 - Seleccione la imagen que desea ampliar y presione el botón de ampliación.
 - 2. Se pueden ver distintas partes de la imagen presionando el botón de 5 funciones.
 - 3. Presione el botón MENÚ y aparecerá el mensaje que se muestra en la gráfica anexa.
 - Seleccione el submenú deseado pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y pulse el botón OK.
 - [SÍ] : La imagen recortada se guardará con el nuevo nombre de archivo y aparecerá en el monitor LCD.
 - [NO] : Desaparecerá el menú de recorte.
 - * Si hay poco espacio de memoria para guardar la imagen recortada, ésta no podrá recortarse.
 - ** Para eliminar la imagen ampliada durante la función de recorte, pulse el botón de eliminar.

→ Botón Memoria de voz (🖣) / Arriba

- Si aparece el menú en el monitor LCD, el botón ARRIBA funciona como botón de dirección.
- Cuando no se visualiza el menú en el monitor LCD, el botón ARRIBA funciona como el botón de memoria de voz. Puede agregar audio a una foto almacenada.
- Añadir una memoria de voz a una imagen fija
 - Pulse los botones IZQUIERDA / DERECHA para seleccionar la imagen a la que desea agregarle sonido.
 - Pulse el botón memoria de voz () y aparecerá la memoria de voz. La cámara está ahora lista para grabar una memoria de voz.
 - 3. Pulse el botón obturador para iniciar la grabación y la voz se grabará en la imagen fija durante 10 segundos. Mientras se graba la voz, aparecerá la ventana de estado de grabación como se ve al lado. Se puede parar la grabación volviendo a pulsar el botón del obturador.
 - 4. El icono () aparecerá en el monitor LCD una vez finalizada la grabación de memoria de voz.
 - La memoria de voz se guardará en formato *.wav, pero tiene el mismo nombre de archivo que la imagen fija a la que corresponde.
 - Si añade una nueva memoria de voz a la imagen fija que ya tiene memoria de voz, la existente se borrará.







Botón reproducción y pausa () / abajo

- En el modo Reproducción, el botón de reproducción y pausa / abajo funciona de este modo:
 - Si aparece el menú
 - Pulse el botón ABAJO para ir del menú principal a un submenú o para baiar el cursor del submenú
 - Si se está reproduciendo una imagen fija con una memoria de voz. un archivo de voz o una imagen en movimiento

En el modo Detención: reproduce una imagen fila con una memoria de voz. un archivo de voz o una imagen en movimiento.

Durante la reproducción: detiene temporalmente la reproducción.

En el modo Pausa: reanuda la reproducción.

Botón IZQUIERDA / DERECHA / MENÚ / OK

- Los botones IZQUIERDA / DERECHA / MENÚ / OK activan lo siguiente.
 - Botón IZQUIERDA : mientras aparece el menú, el botón IZQUIERDA

funciona como botón de dirección. Si no aparece el menú, pulse el botón IZQUIERDA para seleccionar la

imagen anterior.

- Botón DERECHA : Mientras aparece el menú, el botón DERECHA funciona como botón de dirección. Si no aparece el menú, pulse

el botón DERECHA para seleccionar la imagen

siquiente.

: Al pulsar el botón MENÚ, aparecerá el menú del modo Botón MENU reproducción en el monitor LCD. Si se pulsa otra vez. la

pantalla LCD regresará a su visualización inicial.

- Botón OK : cuando se visualiza el menú en el monitor LCD, el botón OK sirve para confirmar los datos cambiados mediante

el uso del botón de 5 funciones

Botón E (Efectos)

- Con el procesador digital de la cámara se pueden agregar efectos especiales a sus fotografías.
 - 1 Pulse el botón F
 - 2. Seleccione un submenú v después pulse el botón OK.
 - : Convierte la imagen a imagen en blanco v negro.
 - : Las imágenes grabadas se almacenarán con un tono sepia



- : las imágenes grabadas se almacenarán con un tono azul.
- : las imágenes grabadas se almacenarán con un tono rojo.
- : las imágenes grabadas se almacenarán con un tono verde.
- : quarda la imagen en el modo negativo.

Botón Eliminar (恰)

- Esto elimina imágenes almacenadas en la tarieta de memoria.
 - 1. Seleccione una imagen que desee eliminar pulsando el botón IZQUIERDA / DERECHA v pulse el botón ELIMINAR (A).





2. Seleccione los valores del submenú pulsando el botón IZQUIERDA / DERECHA y después pulse el botón OK.

Si se selecciona [SÍ] : borra las imágenes seleccionadas. Si se selecciona [NO] : cancela "Eliminar imagen".

Ajuste de la función de reproducción usando el monitor LCD

■ Las funciones del modo REPRODUCCIÓN se pueden cambiar en el monitor LCD. En el modo de REPRODUCCIÓN, al presionar el botón del MENÚ aparece el menú en el monitor LCD. Los menús que puede configurar en el modo Reproducción son los siguientes. Para capturar una imagen tras haber configurado el menú de reproducción, pulse el botón de modo de REPRODUCCIÓN o el botón del obturador.

Pestaña de menú	Menú principal	Submenú Menú secundario		Página	
		MOSTRAR	REPROD., REP. RE.		
		INTERVAL	1, 3, 5, 10SEG		
\blacksquare	DIAPOS.	EFECTO	Off	pág.44	
		LILOTO			
		SONIDO	DESACT, SONIDO1,2,3		
	INF. TEXTO	LLENO	-		
	PANT.	BÁSICO	-	pág.45	
		NO TEXTO	-		
		DCHA 90'	-		
		IZQDA 90'	-		
酉	ROTAR	180'	-	pág.45	
		HORIZONTAL	-		
		VERTICAL	-		
7		2592X1944	-		
	C. TAMAÑO	2048X1536	-	pág.46	
	O. TAMANO	1024X768	-		
		IMA USU. 1,2	-		

Pestaña de menú	Menú principal	Submenú	Menú secundario	Página	
	PROTEGER	SEL IMÁG	DESBLOQ/	. (40	
≎π	FNOTEGEN	TODAS	BLOQUEAR	pág.46	
	ELIMINAR	SEL IMÁG	-	pág 47	
	TODAS	-	pág.47		
	COPIAR	NO	-	pág.47	
<u>0</u> :5	COFIAN	SÍ	-	pay.47	
		STANDARD	SEL IMÁG/TODAS/CANCELAR		
D	DPOF	ÍNDICE	NO/ SÍ	pág.48~49	
		TAMAÑO	SEL IMÁG/TODAS/CANCELAR		

Ajuste de la función de reproducción usando el monitor LCD

■ Este menú está disponible mientras la cámara está conectada a una impresora que admite PictBridge (conexión directa a la cámara; se vende aparte) con un cable USB.

Pestaña de menú	Menú principal	Submenú	Menú secundario	Página	
S/I	IMÁGENES	UNA IMAG	-	pág.50	
5/1	IWAGENEO	TODAS	-	pay.50	
₩.	CONFIG. AUTOMÁT.	NO	-	pág.50	
	OOM IG. NOTOWAT.	SÍ	-	pag.50	
			AUTO		
			POSTAL		
			TARJETA		
			4X6		
		TAMAÑO	L		
			2L		
			Letter	pág.51	
			A4		
Ġ	CONFIG.		A3		
Ų.	PERSONAL.	PERSONAL.	AUTO		
			TOTAL		
			1		
			2		
		DISEÑO	4		
			8		
			9		
			16		
			ÍNDICE		

Pestaña de menú	Menú principal	Submenú Menú secundario		Página	
			AUTO	_	
		TIPO	SENCILLO		
		1110	FOTO		
			FOTO R.		
			AUTO		
		CALIDAD	ECONOMICA		
¢	CONFIG.	OALIDAD	NORMAL	pág 51	
	PERSONAL.		SUPER	pág.51	
		FECHA	AUTO		
			DESACT		
			ACTV		
		NOMBARC	AUTO		
			DESACT		
			ACTV		
•	PRINT	Standard	-	pág.51	
	FFUINT	Index	-	pag.51	
Б	DPOF PRINT	No	-	pág.51	
В	Di Oi I I IIIVI	Yes	-	pag.51	
	RESET	No	-	pág 52	
0	NLOET	Yes	-	pág.52	

^{*} Los menús están sujetos a cambio sin previo aviso.

Inicio de la presentación

- Las imágenes se pueden visualizar continuamente a intervalos prefijados.
 Puede ver la presentación al conectar la cámara a un monitor externo.
 - Seleccione el submenú [MOSTRAR] pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y pulse el botón DERECHA
 - 2. Use los botones Arriba o Abajo para seleccionar el submenú deseado.

Si selecciona [REPROD.] : la presentación se

repite hasta que se termina.

Si selecciona [REP. RE.] : la presentación se repetirá hasta que se cancele.

- 3. Pulse el botón OK para iniciar la presentación.
 - Pulse el botón Pause para pausar la presentación.
 - Pulse el botón Pause () de nuevo para continuar la presentación.
 - Para detener la presentación, pulse el botón reproducción y pausa y después el botón IZQUIERDA o DERECHA.
- Configuración del intervalo de reproducción : configura el intervalo de reproducción de la presentación de diapositivas.
 - Seleccione el submenú [INTERVAL] pulsando el botón ARRIBA/ ABAJO y pulse el botón DERECHA.
 - Use los botones Arriba o Abajo para seleccionar el intervalo deseado.
 - 3. Pulse el botón OK para guardar la configuración.

REPROD.

MOSTRAR

- El tiempo de carga depende del tamaño y de la calidad de la imagen.
- Mientras se reproduce la presentación de diapositivas, sólo aparecerá el primer cuadro de un archivo MOVIE.
- Mientras se está reproduciendo la presentación, quizá no aparezca el archivo de grabación de voz.

- Configure los efectos de la presentación : pueden utilizarse efectos de pantalla únicos para la presentación.
 - Seleccione el submenú [EFECTO] pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y pulse el botón DERECHA.
 - Use el botón Arriba o Abajo para seleccionar el tipo de efecto.
 - off: visualización normal.
 - : la imagen aparece lentamente.
 - : la imagen aparece lentamente desde el centro hacia fuera.
 - : la imagen se mueve desde la parte superior izquierda.
 - : la imagen se desliza diagonalmente desde la parte superior izquierda a la parte inferior derecha.
 - : la imagen se desliza irregularmente.
 - 3. Pulse el botón OK para confirmar la configuración.
- Ajuste de la música : Se pueden usar tres tipos de música para la presentación de diapositivas.
 - Seleccione el submenú [SONIDO] pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y pulse el botón DERECHA
 - Use el botón Arriba / Abajo para seleccionar el tipo de música. (DESACT. SONIDO 1~3)
 - Presione el botón OK para confimar la configuración.





Información de texto en pantalla

- Puede comprobar la información de disparo de la imagen que aparece.
 - Seleccione el submenú deseado pulsando los botones ARRIBA / ABAJO y pulse el botón OK.









[completo]

[básico]

[Texto pantalla desactivado]



Girar una imagen

- Puede girar las imágenes almacenadas varios grados. Una vez terminada la reproducción de la imagen girada, volverá al estado original.
 - Seleccione el submenú deseado pulsando el botón ARRIBA / ABAJO











[Antes de rotar la imagen]

[DCHA 90']

0'] [IZQDA 90']







[180]

IONIZONTAL

[VERTICAL]

 Pulse el botón OK dos veces para que aparezca la imagen rotada.
 Si aparece la imagen girada en el monitor LCD, quizá habrá espacios vacíos a la izquierda y a la derecha de la imagen.

Cambiar tamaño

- Cambie la resolución (tamaño) de las fotos sacadas. Seleccione [IMA USU] para guardar una imagen como imagen de inicio. El archivo de la imagen redimensionada tendrá un nuevo nombre.
 - Seleccione el submenú deseado pulsando los botones ARRIBA / ABAJO y pulse el botón OK.



• Tipos de cambio de tamaño de imagen

Cambiar tamaño	2592X1944	2048X1536	1024X768	IMA USU 1,2
7M	0	0	0	0
5M	Х	0	0	0
ЗМ	Х	Х	0	0
1M	Х	Х	Х	0

- El tamaño de una imagen grande puede reducirse, pero no sucede lo mismo al contrario.
- Sólo puede cambiar el tamaño de imágenes JPEG. No puede cambiar el tamaño de archivos de imágenes en movimiento (AVI) y de grabación de voz (WAV).
- Sólo puede cambiar la resolución de los archivos comprimidos en el formato JPEG 4:2:2.
- El archivo de la imagen redimensionada tendrá un nuevo nombre. La imagen [IMA USU] no se almacena en la tarjeta de memoria sino en la memoria interna.
- Sólo puede cambiar el tamaño de dos imágenes [IMA USU].
- Si la capacidad de memoria no es suficiente para almacenar la imagen con el cambio de tamaño, ésta no se quardará.

Protección de imágenes

- Esto se utiliza para que los disparos específicos no se borren por accidente (BLOQUEAR). También desprotege imágenes que se han protegido previamente (DESBLOQ).
- Protección de imágenes
 - Seleccione el submenú deseado pulsando los botones ARRIBA / ABAJO y pulse el botón OK.
 [SEL IMÁG] : aparece una ventana de selección para una imagen que se protegerá o liberará.
 - PROTEGER

 SEL MAG

 TODAS

 SALIDAMENU MOV.:

- Arriba, Abajo, Izquierda o Derecha: selecciona una imagen
- Botón W / T de Zoom: proteger o liberar la imagen
- Botón OK: los cambios se guardarán y desaparecerá el menú.

[TODAS]: proteja o libere todas las fotos guardadas

- Botón W / T de Zoom : proteger o liberar la imagen
- Botón OK : los cambios se guardarán y desaparecerá el menú.
- Si protege una imagen, el icono de proteger aparecerá en el monitor LCD. Una imagen desprotegida no tiene indicador.
- Una imagen en modo BLOQUEO se protegerá de la función de eliminación, pero NO se protegerá de la función de formato.







Eliminación de imágenes

- De todos los archivos almacenados en la tarjeta de memoria, aquellos sin proteger de la subcarpeta DCIM se eliminarán. Recuerde que esto borrará permanentemente las imágenes no protegidas. Las fotos importantes deben almacenarse en un ordenador antes de que ocurra la eliminación. La imagen de inicio y la imagen de máscara se almacenan en la memoria interna de la cámara (es decir, no en la tarjeta de memoria) y no se eliminarán aunque elimine todos los archivos de la tarjeta de memoria.
- Eliminación de imágenes
 - Seleccione el submenú deseado pulsando los botones ARRIBA / ABAJO y pulse el botón OK. [SEL IMÁG]: aparece una ventana de selección para una imagen que se eliminará.
 - Arriba, Abajo, Izquierda o Derecha : selecciona una imagen
 - Botón T de Zoom : seleccionar la imagen para eliminarla. (marca V)
 - Botón OK : pulse el botón OK para mostrar el mensaje de confirmación. Seleccione el menú [SÍ] y pulse el botón OK para eliminar las imágenes marcadas.

[TODAS]: muestra la ventana de confirmación. Seleccione el menú [Sí] y pulse el botón OK para eliminar las imágenes sin proteger. Si no hay imágenes protegidas, se eliminarán todas las imágenes y aparecerá el mensaje [¡NO HAY [MAGEN!].

 Tras la eliminación, la pantalla de menú cambia a la del modo de reproducción.







Copiar

- Esto permite copiar archivos de imágenes, vídeos y archivos de grabación de voz en la tarjeta de memoria.
- Copiar a la tarjeta de memoria
 - Seleccione el submenú deseado pulsando los botones ARRIBA / ABAJO y pulse el botón OK.
 - [NO] : cancela "COPIAR A TARJETA".
 - [SÍ] : Todas las imágenes, vídeos y archivos de voz guardados en la memoria interna se copian a la tarjeta de memoria tras aparecer el mensaje [¡PROCESANDO!]. Tras completarse la copia,

la pantalla volverá al modo de reproducción.



- Al seleccionar este menú sin insertar la tarjeta de memoria, podrá seleccionar el menú [COPIAR] pero no podrá ejecutarlo.
- Si no hay suficiente espacio libre en la tarjeta de memoria para copiar imágenes guardadas en la memoria interna (20MB), el comando [COPIAR] copiará sólo algunas imágenes y aparecerá el mensaje [¡MEMORIA COMPLETA!]. A continuación, el sistema volverá el modo de reproducción. Asegúrese de eliminar archivos innecesarios para liberar espacio antes de insertar la tarjeta de memoria en la cámara.
- Cuando mueva las imagines guardadas en la memoria interna eligiendo [COPIAR] a la tarjeta, el siguiente número de nombres se creará en la tarjeta para evitar que se duplique el nombre del archivo. Si el último archivo de la tarjeta de memoria es SL270001.jpg, los nombres de los archivos copiados empezarán por SL270002.jpg. Cuando finalice [COPIAR], aparecerá en el monitor LCD la última imagen guardada de la última carpeta copiada.

DPOF

- DPOF (Formato de solicitud de impresión digital) permite incrustar información de impresión en la carpeta MISC de la tarjeta de memoria. Seleccione las imágenes que imprimirá y cuántas impresiones realizará.
- El indicador DPOF aparecerá en el monitor LCD cuando se reproduzca una imagen que tenga información DPOF. Después podrá imprimir las imágenes en impresoras DPOF o en un número cada vez mayor de tiendas de revelado de fotos.
- Esta función no está disponible para imágenes en movimiento ni para archivos de grabación de voz.
- Si no se inserta una tarjeta de memoria, los menús seguirán viéndose en la LCD, pero no podrán seleccionarse.

DPOF: ESTÁNDAR

- Esta función le permite incluir información acerca de la cantidad de copias a realizar en una imagen almacenada.
 - Seleccione el menú [STANDARD] pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y pulse el botón DERECHA.
 - Seleccione el submenú deseado pulsando el botón ARRIBA / ABAJO.

[SEL IMÁG] : aparece una ventana de selección para una imagen que se imprimirá.

- Arriba, Abajo, Izquierda o Derecha : selecciona una imagen para imprimir.
- Botón W / T de Zoom : selecciona el número de impresiones [TODAS] : configura el número de impresiones para
- todas las imágenes excepto archivos de imágenes en movimiento y de voz.
- Botón W / T : selecciona el número de impresiones [CANCELAR] : cancela la configuración de impresión.







DPOF : Índice

- Las imágenes (excepto las imágenes en movimiento y los archivos de voz) se imprimen como tipo de índice.
- Seleccione el menú [ÍNDICE] pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y pulse el botón DERECHA.
- Seleccione el submenú deseado pulsando el botón ARRIBA / ABAJO.





Si se selecciona [SÍ] : la imagen se imprimirá en formato de índice.

3. Pulse el botón OK para confirmar la configuración.

DPOF: Tamaño de impresión

- Puede especificar el tamaño de impresión cuando imprima imágenes almacenadas en la tarjeta de memoria. El menú [TAMAÑO] está disponible sólo para impresoras compatibles con DPOF 1.1.
- Configuración del tamaño de impresión
 - Seleccione el menú [TAMAÑO] pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y después pulse el botón DERECHA.
 - Seleccione el submenú deseado pulsando los botones ARRIBA / ABAJO y pulse el botón OK. [SEL IMÁG]: aparece una ventana de selección para una imagen cuyo tamaño de impresión se cambiará.
 - Arriba, Abajo, Izquierda o Derecha : seleccione una imagen
 - Botón W / T de Zoom: cambie el tamaño de impresión.
 - Botón OK : los cambios se guardarán y desaparecerá el menú.

[TODAS] : cambie el tamaño de impresión de todas las imágenes guardadas.

- Botón W / T : selección de un tamaño de impresión
- Botón OK : confirme el ajuste cambiado.
- [CANCELAR]: cancela toda la configuración de tamaño de impresión.
- * Menú secundario DPOF [TAMAÑO] : CANCELAR, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10
- ** Dependiendo del fabricante y del modelo de la impresora, la cancelación de la impresión puede tardar algo más de tiempo.








PictBridge

- Puede utilizar el cable USB para conectar esta cámara a una impresora que admita PictBridge (se vende por separado) e imprima las imágenes almacenadas directamente. Las imágenes en movimiento y los archivos de voz no pueden imprimirse.
- Configuración de la cámara para la conexión con la impresora
 - En un modo distinto de Grabación de voz, pulse el botón MENÍ.
 - 2. Pulse el botón IZQUIERDA / DERECHA y seleccione la pestaña de menú [SETUP].
 - Seleccione el menú [USB] pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y pulse el botón DERECHA.
 - 4. Seleccione el menú [IMPRE] pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y pulse el botón OK.



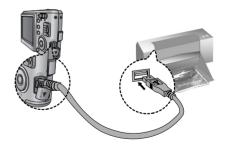

Si seleccionó [ORDEN] en el paso 5, cuando conecte la cámara a la impresora, aparecerá el mensaje [¡ERROR, USB!] y la conexión no se establecerá. En ese caso, desconecte el cable USB y siga el procedimiento del paso 2 de adelante.

PictBridge: selección de imágenes

■ Si seleccionó el submenú [ORDEN] del menú de configuración [USB], cuando conecte la cámara a la impresora, aparecerá el mensaie [CONECTANDO PCI v la conexión no se establecerá. En este caso. pulse el botón de la impresora. El mensaie [CONECTANDO IMPRES.] aparecerá v se seleccionará el modo de impresión fácil.



- * Sin embargo, quizá la cámara no se conecte a la impresora v se apaque, según el fabricante de ésta
- Impresión sencilla

Cuando conecta la cámara a la impresora en el modo de reproducción, puede imprimir una imagen fácilmente

- Si pulsa el botón de la impresora (🚨) : la imagen que aparece actualmente se imprimirá con la configuración predeterminada de la impresora.
- Si pulsa el botón Izquierda o Derecha: selecciona la imagen anterior o siguiente.
- Seleccionar las imágenes que vava a imprimir
 - 1 Pulse el botón Menu
 - Aparecerá el menú [IMÁGENES].
 - 3. Utilice los botones ARRIBA y ABAJO para seleccionar el valor del submenú deseado v después pulse el botón OK.

Si se selecciona [UNA IMAG]:

la función PictBridge se aplicará sólo a la imagen que aparece actualmente.

Si se selecciona [TODAS]:

la función PictBridge se aplicará a todas las imágenes, salvo a las imágenes en movimiento v los archivos de voz.



- Configuración del número de copias que se imprimirán
 - Seleccione [UNA IMAG] o [TODAS]. Aparecerá una pantalla como la que se muestra donde podrá configurar el número de copias que imprimirá.





[Si se selecciona [UNA IMAG]]

[Si se selecciona ITODAS]]

- Pulse el botón Arriba o Abaio para seleccionar el número de copias.
- Si se selecciona [UNA IMAG]: Pulse los botones IZQUIERDA y DERECHA para seleccionar otra foto. Tras seleccionar otra foto, elija el número de impresiones para otra
- Tras configurar el número de copias, pulse el botón OK para guardar.
- Pulse el botón obturador para volver al menú sin configurar el número de copias.

PictBridge : configuración de la impresión

- CONFIG. AUTOMÁT.
 - 1. Pulse los botones IZQUIERDA y DERECHA para seleccionar la pestaña de menú [CONFIG. AUTOMÁT.1.
 - 2. Utilice los botones ARRIBA y ABAJO para seleccionar el valor del submenú deseado y después pulse el botón OK.



[SÍ]: todos los valores de la [CONFIG. PERSONAL.] se cambian automáticamente





PictBridge : configuración de la impresión

- CONFIG. PERSONAL.: Puede configurar los menús Tamaño de papel,
 Formato de impresión, Tipo de papel, Calidad de impresión, Fecha de impresión e Imprimir nombre de archivo para imágenes imprimidas.
 - Pulse los botones IZQUIERDA y DERECHA para seleccionar la pestaña de menú [CONFIG. PERSONAL.].
 - Utilice los botones ARRIBA y ABAJO para seleccionar el valor del submenú deseado y después pulse el botón DERECHA.
 - Utilice los botones ARRIBA y ABAJO para seleccionar el valor del submenú deseado y después pulse el botón OK.



■ Los menús que puede configurar son los siguientes :

Menú	Función	Submenú
TAMAÑO	Configuración del tamaño del papel de impresión	AUTO, POSTAL, TARJETA, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
DISEÑO	Configuración del número de imágenes que se imprimirán en una hoja de papel	AUTO, TOTAL, 1, 2, 4, 8, 9, 16, ÍNDICE
TIPO	Configuración de la calidad del papel de impresión	AUTO, SENCILLO, FOTO, FOTO R.
CALIDAD	Configuración de la calidad de la imagen de impresión	AUTO, ECONOMICA, NORMAL SUPER
FECHA	Configurar si se imprime la fecha	AUTO, DESACT, ACTV
NOMBARC	Configurar si se imprime el nombre del archivo	AUTO, DESACT, ACTV

- ** Algunas opciones de menú no se admiten en ciertos modelos de impresora y fabricantes. Si no se admiten, los menús aparecerán en el monitor LCD, pero no podrán seleccionarse.
- Si los valores de configuración no se cambian en el ajuste manual o automático, se mantendrán automáticamente.

PictBridge : impresión

- Impresión de imágenes
 - Pulse los botones IZQUIERDA y DERECHA para seleccionar la pestaña de menú [IMPRESIÓN].
 - Utilice los botones ARRIBA y ABAJO para seleccionar el valor del submenú deseado y después pulse el botón OK.

[ESTÁNDAR] : imprime las fotos almacenadas en

la tarjeta de memoria en los números configurados. Se imprime una foto por cada hoja de papel.




[ÍNDICE] : imprime varias imágenes en una hoja de papel.

 Aparecerá la pantalla que se muestra a la derecha y se imprimirán las imágenes. Si no se selecciona ninguna foto, aparecerá el mensaje [¡NO HAY IMAGENI]. Pulse el botón Menu / OK mientras imprime para cancelar la impresión y aparecerá el menú [IMÁGENES].



- » El número de fotos de una impresión de índice varía en función de la impresora utilizada.
- IMPR. DPOF : esto permite imprimir directamente los archivos con información de DPOF.
 - Pulse los botones IZQUIERDA y DERECHA para seleccionar la pestaña de menú [IMPR. DPOF].
 - Utilice los botones ARRIBA y ABAJO para seleccionar el valor del submenú deseado y después pulse el botón OK.






En función del fabricante y del modelo de impresora, algunos menús no estarán disponibles. Con una impresora que no admite DPOF, el menú se verá pero no estará disponible.



PictBridge: RESTABLECER

- Inicializa configuraciones que cambió el usuario.
 - Pulse los botones IZQUIERDA y DERECHA para seleccionar la pestaña de menú [RESTAB].
 - Utilice los botones ARRIBA y ABAJO para seleccionar el valor del submenú deseado y después pulse el botón OK.



valores.

Si se selecciona [SÍ] : se restablecerán todos los valores de impresión y de

imagen.

» El ajuste de impresión predeterminado varía en función del fabricante de la impresora. Para ver la configuración predeterminada de la impresora, consulte la quía de usuario que le acompaña.



Menú de Configuración

En este modo, usted puede establecer la configuración básica. Puede utilizar el menú de configuración en todos los modos de la cámara, salvo en el modo Grabación de voz. Los elementos indicados mediante son valores predeterminados.

Pestaña de menú	Menú principal	Submenú		Men	uú secundario	Página
	ARCHIVO	SERIE		SERIE -		
	ARCHIVO	RESTAB		-		- Pág.53
	APAGAR	DESACT, 1, 3, 5	, 10 MIN		-	Pág.54
		ENGLISH	한국	러	FRANÇAIS	
		DEUTSCH	ESPA	AÑOL	ITALIANO	
		简体中文	繁體。	中文	РУССКИЙ	
	Language	PORTUGUÊS	DU	ГСН	DANSK	Pág.54
		SVENSKA	SU	IMC	ไทย	
		BAHASA	بي	عر	Čeština	
		POLSKI	Ма	gyar	Türkçe	
	FORMATO	NO			-	Pág.54
1	TOTIVITO	SÍ			-	1 ug.54
1		07/02/01 13:00			-	
		AA/MM/DD			-]
	FF/HH	MM/DD/AA			-	Pág.55
		DD/MM/AA			-	
		DESACT			-	
	HORA MUNDO	Guam			-	Pág.55
		Sydne			-	. ug.oo
		DESAC			-	
	ESTAMPAR	FECH			-	Pág.55
		FF/HF			-	
	LÁMP. AF	DESAC			-	Pág.55
		ACTV			-	1.3.00



Menú de Configuración

Pestaña de menú	Menú principal	Submenú	Menú secundario	Página	
		DESACT	-		
	SONIDO	BAJO	-	Pág.55	
	SONIDO	MEDIO	-	- ray.55	
		ALTO	-		
	USB	ORDEN	-	Pág.55	
	036	IMPRE	-	Fag.55	
	LCD	BAJO	-		
		MEDIO	-	Pág.56	
		ALTO	-		
	SAL, VÍD.	NTSC	-	Pág.56	
	SAL. VID.	PAL	-	- ray.50	
	VISTA RÁ.	DESACT, 0.5, 1, 3 SEG	-	Pág.56	
	RES TODO	NO	-	Dág 56	
	neo 1000	SÍ	-	Pág.56	

^{*} Los menús están sujetos a cambio sin previo aviso.

Nombre de archivo

 $\,\blacksquare\,$ Esta función permite al usuario seleccionar el formato de nombre de archivo.

[SERIE] : se da nombre a los nuevos archivos utilizando números que siguen la secuencia anterior, aunque se utilice una tarjeta de memoria nueva o tras formatear o tras eliminar todas las imágenes.



[RESTAB]: tras utilizar la función de restablecer, el siguiente nombre de archivo se configurará desde 0001 incluso después de formatear, eliminar todo o insertar una nueva tarjeta de memoria

- El primer nombre de carpeta almacenado es 100SSCAM y el primer nombre de archivo es SL270001.
- Los nombres de los archivos se asignan en secuencia desde SL270001
 → SL270002 → ~ → SL279999.
- El número de la carpeta se asigna secuencialmente de 100 a 999 de este modo: 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM
- Los archivos que se usan en la tarjeta de memoria siguen las normas del formato DCF (Norma de diseño para el sistema de archivos de cámaras).
 Si cambia el nombre del archivo de foto, quizá ésta no se reproduzca.

Apagado automático

 Esta función apaga la cámara después de un tiempo establecido para prevenir el desgaste innecesario de las pilas.

[DESACT] : no se activará la función de apagado automático.

[1, 3, 5, 10 MIN] : la cámara se apagará si no se

utiliza durante el periodo de tiempo especificado.



INFORMACIÓN

- El ajuste de apagado se guardará después de cambiar la pila.
- Tenga en cuenta que la función de apagado automático no funcionará si la cámara está en modo PC o impresora, presentación o reproduciendo una grabación de voz o una película y realizando un disparo compuesto.

Idioma

 Existe una variedad de idiomas que puede mostrar el monitor LCD. Aunque se quiten las pilas o el adaptador CA y se inserten de nuevo, el ajuste de idioma se mantendrá.

Submenú LENGUAJE (LANGUAGE):

Inglés, coreano, francés, alemán, español, italiano, chino simplificado, chino tradicional, ruso, portugués, neerlandés, danés, sueco, finés, tailandés, BAHASA (MALAYO / INDONESIO), árabe, checo, polaco, húngaro y turco.



Formato

Esto se utiliza para formatear la memoria. Si ejecuta [FORMATO] en la tarjeta de memoria, se eliminarán todas las imágenes, incluidas las imágenes protegidas. Asegúrese de descargar imágenes importantes a su PC antes de formatear la tarjeta de memoria.

Si se selecciona [NO]: la tarjeta de memoria no se

formateará Pulse el botón de menú dos veces para que desaparezca la visualización del menú.



Si se selecciona [SÍ]

: aparecerá el mensaje
[¡PROCESANDO!] y la
tarjeta de memoria se formateará.
Si ejecuta FORMATO en el modo Reproducción,
aparecerá el mensaje [¡NO HAY IMAGEN!].

- Asegúrese de ejecutar [FORMATO] en los siguientes tipos de tarjeta de memoria
 - Una tarjeta de memoria nueva o sin formatear.
 - Una tarjeta de memoria que tiene un archivo que esta cámara no puede reconocer o una que se haya sacado de otra cámara.
- Formatee siempre la tarjeta de memoria al utilizar esta cámara. Si inserta una tarjeta de memoria que se ha formateado utilizando otras cámaras, lectores de tarjetas de memoria o PC, recibirá el mensaje [¡ERR. TARJETA!].

Configuración de la fecha, hora y tipo de fecha

 Puede cambiar la fecha y la hora que aparecerán en las imágenes capturadas y configurar el tipo de fecha.

Botón DERECHA : selecciona el año / mes / día / hora / minuto / tipo de fecha.

Botón IZQUIERDA: Mueve el cursor al menú principal [FF/HH] si aquél está en el primer elemento de la configuración de fecha y hora. En el resto de los



casos, el cursor se cambiará a la izquierda de su posición actual

Botones ARRIBA y ABAJO: cambian el valor de ajuste.

HORA MUNDO

■ Con este menú podrá ver en el monitor LCD la hora y la fecha.





Estampación de la fecha de grabación

■ Hay una opción que permite incluir la FECHA / HORA en las imágenes fijas.

[DESACT] : la Fecha y Hora no se estamparán en el archivo de imagen.

[FECHA] : sólo se estampará la FECHA en el archivo de imágenes.

[FF/HH] : se estamparán la FECHA y la HORA en el archivo de imágenes.

SETUP

FFAH

DESAOT
HORANUNDO
FECHA

ESTAMPAR

FFAH

LAMP.AF

SONDO
ATRAS 4

OONFIGOK

- ** La función de estampación se aplica sólo a imágenes fijas excepto las imágenes tomadas en el modo de escena [TEXTO].

Lámpara de autoenfoque

■ Puede activar o desactivar la lámpara de enfoque automático

Si se selecciona [DESACT] : la lámpara AF no se iluminará

Si se selecciona [ACTV] : la lámpara AF se iluminará.

 Si selecciona el menú [DESACT] y saca una foto con poca luz o selecciona el modo de escena [NOCTURNO], quizá la cámara no enfoque correctamente.



** La lámpara de autoenfoque funcionará mientras utiliza el disparador automático aunque la lámpara esté configurada en desactivada.

Sonido

 Si configura el sonido de funcionamiento en ACTIVADO, se activarán varios sonidos para el inicio de la cámara cuando se pulse un botón para que pueda conocer el estado de funcionamiento de la cámara



Conexión de un dispositivo externo (USB)

 Puede seleccionar un dispositivo externo al que desea conectar la cámara con el cable USB.

[ORDEN] : seleccione esto si desea conectar la cámara a su PC. Consulte la página 66

para ver instrucciones acerca de cómo conectar la cámara al PC.

SETUP

LAMF. AF
SONDO
ORDEN
USB
LCD
SAL VIO
ATFAS: * CONFIG.CK

[IMPRE] : seleccione esto si desea conectar la cámara a su impresora. Consulte la

página 49 para ver instrucciones acerca de cómo conectar la cámara a la impresora.

Claridad de LCD


■ Puede ajustar el brillo de la LCD.



Selección del tipo de salida de vídeo

La señal de Salida de video de la cámara puede ser NTSC o PAL. Su elección dependerá del tipo de equipo (monitor o TV, etc.) al cual está conectada la cámara. El modo PAL es compatible solamente con BDGHI.



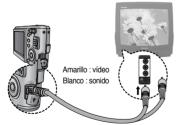

INFORMACIÓN

- NTSC: EE.UU., Canadá, Japón, Corea del sur, Taiwán, México.
- PAL : Australia, Austria, Bélgica, China, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Reino Unido, Holanda, Italia, Kuwait, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, España, Suecia, Suiza, Tailandia, Noruega.

Selección del tipo de salida de vídeo

INFORMACIÓN

- Cuando use una TV como monitor externo, necesitará seleccionar el canal externo o AV de la TV.
- Habrá un ruido digital en el monitor externo, pero no es un mal funcionamiento.
- Si la imagen no está en el centro de la pantalla, use los controles de TV para centrarla.
- Las funciones de menú son las mismas que las del monitor LCD.

Vista rápida

 Si habilita Vista rápida antes de capturar una imagen, podrá ver la que acaba de capturar en el monitor LCD en la duración establecida en la configuración de [VISTA RÁ.]. La vista rápida es posible sólo con imágenes fijas.

[DESACT] : la función de vista rápida no puede activarse.

[0.5, 1, 3 SEG]: la imagen capturada aparece por breves instantes durante el tiempo seleccionado.



Inicialización

 Todos los ajustes de menú y funciones de la cámara se restaurarán a sus valores predeterminados. No obstante, los valores de DATE/TIME, LANGUAGE v VIDEO OUT no se cambiarán.

Si se selecciona [NO] : los ajustes no se restaurarán a los predeterminados.

Si se selecciona [SÍ]

: todos los ajustes se restaurarán a los predeterminados.



Configuración del menú MiCÁM

Puede configurar una imagen de inicio, sonido de inicio y sonido de obturador.
 Cada modo de funcionamiento de la cámara (a excepción del modo de grabación de voz) tiene el menú MI CÁMARA. Los elementos indicados mediante son valores predeterminados.

Pestaña de menú	Menú principal	Submenú		Página	
	IM. INIC	DESACT	LOGOTIPO	Pág.57	
	IIVI. IIVIC	IM. USU. 1	IM. USU. 2	ray.57	
	SON. IN.	DESACT	SONIDO1	Pág.57	
<u> </u>	SON. IN.	SONIDO2	SONIDO3	ray.57	
	SON OBT.	DESACT	SONIDO1	Pág.57	
	SON OBT.	SONIDO2	SONIDO3	Pag.57	

^{*} Los menús están sujetos a cambio sin previo aviso.

Imagen de inicio

 Puede seleccionar la imagen que se va a presentar primero en el monitor LCD cada vez que se encienda la cámara.



INFORMACIÓN

- Use una imagen como imagen de inicio con la [IM. USU.] en el menú
 [C. TAMAÑO] del modo de reproducción.
- No se eliminará la imagen de inicio eliminando todas las imágenes del menú IFORMATO1.
- El menú [RESTAB] detectará las imágenes del usuario.

Sonido de inicio

Usted puede seleccionar el sonido que se activa cada vez que la cámara se enciende.



INFORMACIÓN

 Si la imagen de inicio se configura en [DESACT], no se activará el sonido inicial, aunque lo haya activado.

Sonido del obturador

■ Puede seleccionar el sonido del obturador.



Notas importantes

¡Asegúrese de seguir las siguientes precauciones!

- Esta unidad contiene componentes electrónicos de precisión. No utilice ni almacene esta unidad en las siguientes ubicaciones.
 - Zonas expuestas a cambios bruscos de temperatura y humedad.
 - Zonas expuestas a polvo y suciedad.
 - Zonas expuestas a la luz directa del sol o dentro de un vehículo con tiempo caluroso.
 - Condiciones ambientales de alto magnetismo o excesiva vibración.
 - Áreas con materiales explosivos o altamente inflamables.
- No deje esta cámara en lugares con polvo, productos químicos (como naftalina y bolas de la polilla), alta temperatura y gran humedad.
 Conserve esta cámara con gel de sílice en una caja herméticamente cerrada cuando no vaya a utilizar la cámara durante un largo periodo de tiempo.
- La arena puede causar muchos problemas en las cámaras fotográficas.
 - No permita que entre arena en la unidad cuando la utilice en playas, dunas costeras u otras zonas donde abunde la arena.
 - Si lo hace, podría averiar la unidad o inutilizarla permanentemente.
- Manejo de la cámara
- Nunca deje caer el producto ni lo someta a fuertes impactos o vibraciones.
- Evite el impacto del monitor LCD de tamaño grande. Cuando no se utilice la cámara, quárdela en su funda.
- Evite obstruir la lente del flash cuando tome una fotografía.
- Esta cámara no es sumergible. Para evitar descargas eléctricas peligrosas, nunca sostenga ni maneje la cámara con las manos húmedas.
- Si usa esta cámara en lugares húmedos, como la playa o una piscina, no deje que el agua o la arena entren en el aparato. Si lo hace, podría averiar la unidad o inutilizarla permanentemente.

- Las temperaturas extremas pueden ocasionar problemas.
 - Si la cámara se transfiere de un ambiente frío a uno caliente y húmedo, puede crearse condensación en el delicado circuito electrónico. Si ocurre esto, apague la cámara y espere por lo menos 1 hora hasta que toda la humedad se haya desaparecido. También puede acumularse humedad en la tarjeta de memoria. Si esto ocurre, apague la cámara y extraiga la tarjeta de memoria. Espere hasta que la humedad se haya dispersado.
- Atención al utilizar el obietivo
 - Si el objetivo está sometido a luz directa del sol, podría producir descoloración y deterioro del sensor de la imagen.
 - Procure que no haya huellas digitales ni sustancias extrañas en la superficie del objetivo.
- Si la cámara digital no se usa por un largo período de tiempo, puede ocurrir una descarga eléctrica. Es aconsejable sacar las pilas y la tarjeta de memoria si la cámara no se va a usar por un tiempo.
- Si la cámara se expone a interferencia electrónica, ésta se apagará automáticamente para proteger la tarieta de memoria.
- Mantenimiento de la cámara
 - Use un cepillo suave (disponible en tiendas de fotos) para limpiar con delicadeza los ensamblajes del objetivo y del LCD. Si esto no lo limpia, se puede utilizar alguna solución de limpieza para lentes. Limpie el cuerpo de la cámara con un paño suave. No permita que la cámara entre en contacto con solventes tales como benzol, insecticidas, disolventes, etc. Esto podría dañar la armazón de la cámara y afectar su funcionamiento.
 - El manejo brusco puede dañar el monitor LCD. Cuide de evitar daños y mantenga siempre la cámara fotográfica en su estuche portátil protector.

Notas importantes

- NO trate de desensamblar o modificar la cámara.
- En ciertas condiciones, la electricidad estática puede ocasionar que se encienda el flash. Esto no es dañino para la cámara ni significa que haya una avería.
- Cuando se cargan o descargan imágenes fotográficas(cuando el cargador y el cable USB se insertan en el sincronizador a la vez), la transferencia de datos puede afectarse por la electricidad estática. En este caso, desconecte y vuelva a conectar el cable USB antes de intentar de nuevo la transferencia.
- Antes de un evento importante o de ir de viaje, debe comprobar el estado de la cámara.
 - Saque una foto para probar el estado de la cámara y prepare pilas adicionales.
 - Samsung no se hace responsable de los fallos de funcionamiento de la cámara

Indicador de advertencia

■ Hay varias señales de advertencia que pueden aparecer en la pantalla LCD.

¡ERR. TARJETA!

- · Error de la tarjeta de memoria
 - → Apague y vuelva a prender la cámara.
 - → Vuelva a insertar la tarjeta de memoria
 - → Inserte la tarjeta de memoria y formatéela (pág. 54)

¡TARJ BLOQUEQDA!

- · La tarjeta de memoria está bloqueada
 - → Tarjeta de memoria SD : deslice el interruptor de protección contra escritura a la parte superior de la tarjeta de memoria

iMEMORIA COMPLETA!

- · No hay suficiente capacidad de memoria para tomar más fotografías
 - → Inserte una nueva tarjeta de memoria
 - \rightarrow Elimine los archivos de imagen innecesarios para desocupar espacio en la memoria

iNO HAY IMAGEN!

- · No hay imágenes almacenadas en la tarjeta de memoria
 - → Tomar imágenes
 - → Inserte una tarjeta de memoria que tenga algunas imágenes

¡ERR. ARCHIVO!

- · Error de archivos
 - → Formatear la tarjeta de memoria
- · Error de la tarjeta de memoria
 - → Póngase en contacto con el centro de servicios de la cámara

¡PILA SIN CARGA!

- · Las pilas están descargadas
 - \rightarrow Inserte pilas nuevas.

iPOCA LUZ!

- · Al sacar fotos en lugares oscuros
 - → Saque fotos en el modo de fotografía con flash.

EXCEDIDA CAPACIDAD

- · Al seleccionar demasiadas páginas de impresión en el menú PictBridge.
 - → Seleccione la página de impresión dentro del límite.

Antes de ponerse en contacto con un centro de servicios

■ Sírvase comprobar lo siguiente

La cámara no prende

- · Las pilas están descargadas
 - → Inserte pilas nuevas. (pág. 10)
- · No inserte las pilas con la polaridad invertida
 - → Inserte las pilas en función de las marcas de polaridad (+ y -)
- · La pila no está insertada
 - → Inserte la pila y encienda la cámara

La alimentación de la cámara cesa mientras se está utilizando

- · Las pilas están gastadas
 - → Inserte la pila cargada
- · La cámara se apaga automáticamente
 - → Encienda la cámara de nuevo.

Las pilas se descargan rápidamente

- · La cámara se está usando en bajas temperaturas
- → Mantenga la cámara en condiciones cálidas (p. ej. dentro de un abrigo o chaqueta) v sáquela únicamente para tomar una fotografía.

La cámara no toma la foto al presionar el botón del Obturado

- No hav suficiente capacidad de memoria
 - → Elimine los archivos de imagen que no necesite
- · La tarjeta de memoria no se ha formateado
 - → Formatear la tarjeta de memoria (pág. 54)
- La tarjeta de memoria se gastó
 - ightarrow Inserte una nueva tarjeta de memoria
- La tarjeta de memoria está bloqueada
- → Consulte el mensaje de error [¡TARJ BLOQUEQDA!]
- · La cámara está apagada
 - → Prenda la cámara
- · Las pilas están gastadas
 - → Inserte pilas nuevas.

- · No inserte las pilas con la polaridad invertida
 - → Inserte las pilas en función de las marcas de polaridad (+ y -)

De repente la cámara deja de funcionar mientras se está utilizando

- · La cámara se detuvo debido a una avería
 - → Extraiga y vuelva a insertar las pilas y encienda la cámara

Las imágenes fotográficas no están claras

- · Se sacó una foto del sujeto sin configurar el modo de macro apropiado.
 - → Seleccione un modo de macro apropiado para sacar una imagen clara.
- · Toma de la foto a una distancia mayor a la del alcance del flash
 - → Tome la foto a una distancia que esté dentro del alcance del flash
- · La lente está manchada o sucia
- → Limpie la lente

El flash no se enciende

- · Se ha seleccionado el modo de flash apagado
 - → Quite el modo Flash desactivado
- · El modo de la cámara no puede utilizar el flash
 - → Consulte las instrucciones del FLASH (pág. 22~24)

Presenta la fecha y la hora incorrecta

- Se ha establecido la fecha y hora incorrectas o la cámara ha adoptado la configuración predeterminada
 - → Restablezca la fecha y hora correctas

Los botones de la cámara no funcionan

- · Avería de la cámara fotográfica.
 - → Extraiga y vuelva a insertar las pilas y encienda la cámara

Se ha producido un error en la tarjeta mientras la tarjeta de memoria estaba en la cámara.

- · Formato incorrecto de la tarjeta de memoria
 - → Formatee de nuevo la tarjeta de memoria

Antes de ponerse en contacto con un centro de servicios

No se reproducen las imágenes

- · Nombre de archivo incorrecto (Violación del formato DCF)
 - → No cambie los nombres de archivos de las imágenes

El color de la imagen es distinto del de la escena original

- · La configuración de equilibrio de blancos o de efecto es incorrecta
 - → Seleccione el equilibrio de blancos o el efecto apropiado

Las imágenes fotográficas están demasiado brillantes

- Excesiva exposición
- → Restablezca la compensación de exposición

No hay imagen en el monitor externo

- · El monitor externo no ha sido conectado apropiadamente a la cámara
 - → Revise los cables de conexión
- · Hay archivos incorrectos en la tarjeta de memoria
 - → Inserte una tarjeta de memoria que tenga archivos correctos

Al utilizar el explorador del PC, el archivo del [Disco extraíble] no aparece

- · La conexión del cable está incorrecta
- → Revise la conexión
- · La cámara está apagada
 - → Prenda la cámara
- El sistema operativo no es Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP / Mac OS 10.0~10.3. Otra posible causa es que el ordenador no tiene puertos USB.
 - → Instale Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP / Mac OS 10.0~10.3 o posterior en un ordenador que tenga puertos USB.
- · El controlador de la cámara no está instalado
 - → Instale un [Controlador de almacenamiento USB]

Especificaciones

■ Sensor de la imagen

- Tipo : CCD 1/2,5" - Píxeles efectivos : Aprox. 7,2 megapíxeles

- Píxeles totales : Aprox. 7,4 megapíxeles

■ Objetivo

- Distancia focal : Valor f del objetivo NV = 5,8~17,4 mm (Equivalencia a 35 mm; 35~105 mm)

- N° de F: F2,8 ~ F4,9

- Zoom Digital: · Modo Imagen fija: 1,0 X ~ 5,0 X

 Modo de Reproducción: 1.0 X ~ 10.0 X (depende del tamaño de la imagen)

■ Monitor LCD: TFT LCD de 2,5" a color (230,000 píxeles)

■ Enfoque

- Tipo : Autoenfogue de contraste TTL (AF múltiple)

Alcance

	Normal	Macro	Macro automática
Gran angular	80 cm ~ infinito	5 ~ 80 cm	5 cm ~ infinito
Teleobjetivo	00 cm ~ minino	40 ~ 80 cm	40 cm ~ infinito

■ Obturador

- Velocidad : 1-1/2,000 seg. (modo Nocturno: 15-1/2,000 seg.)

■ Exposición

- Control : Programa AE Medición : Multipatrón, Puntual

- Compensación: ±2 EV (en pasos de 0,5 EV)

- Equivalente ISO: Automático, 50, 100, 200, 400, 800, 1600

■ Flash

 - Modos: Automático, Automático y Reducción de ojos rojos, Flash de relleno, Sincronización lenta, Flash desactivado

 Alcance: (Gran angular) 0,4 cm ~ 3,0 m (Teleobjetivo) 0,5 cm ~ 2,5 m (ISO Automático)

- Tiempo de recarga: Approx. 4.0sec

■ Nitidez : Suave, Normal, Fuerte

■ Efecto: Color, By N, Sepia, Negativo, Rojo, Verde, Azul, RGB, Resaltar

Especificaciones

- Equilibrio de blancos: Automático, Luz del día, Nublado, Fluorescente_H, Fluorescente_L, Tungsteno, Personalizable
- Grabación de voz : Grabación de voz (Max. 1 hour)
 Memoria de voz en imagen fija (máx. 10 seg.)
- Estampación de fecha: Fecha y hora, Fecha, Desactivado (seleccionable)
- Toma fotográfica
 - Imagen fija : · Modos: Automático, Programa, Escena, Grabación de voz
 - ** 11 escenas (Retrato, Niños, Paisaje, Primer plano, Ocaso, Amanecer, Luz posterior y Nocturno. Fuegos artificiales, Playa y nieve, Texto)
 - · Toma fotográfica: Simple, Continuo, AEB
 - Disparador automático: 10 seg., 2 seg., disparador automático doble (10 seg. y 2 seg.)
 - Imagen en movimiento : · Con o sin audio(seleccionable por el usuario, tiempo de grabación: en función de la capacidad de la memoria)
 - Tamaño: 640x480, 320x240 (zoom óptico de 3X, silencio durante la operación de zoom)
 - · Velocidad de cuadros: 30 cps, 15 cps
 - · Estabilizador de película (seleccionable)
 - Edición de película (incrustado): pausa durante la grabación, captura de imagen fija, Recorte de
 - imagen en movimiento
- Almacenamiento
 - Medio : Memoria interna: Aprox. 20 MB de memoria flash Memoria externa: Tarieta SD / MMC/ SDHC (hasta 4 GB garantizado)
 - Formato de archivo : Imagen fija: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
 Imagen en movimiento: AVI (MPEG-4) Audio: WAV
 - Tamaño de la imagen

7M	5M	3M	1M
3072x2304	2592x1944	2048x1536	1024x768

- Capacidad (256MB MMC)

	7M	5M	3M	1M
Superfina	76	93	173	560
Fina	113	159	266	673
Normal	193	272	425	743

- Estas cifras son mediciones realizadas en las condiciones estándar de Samsung y
 podrían variar dependiendo de las condiciones de la toma y la configuración de la cámara.
- Reproducción de imagen
 - Tipo: Imagen individual, Imágenes en miniatura, Presentación de diapositivas, Imagen en movimiento
 - Edición : Recortar, girar, cambiar el tamaño, Efecto de color
- Interfaz : Conector de salida digital: USB 2.0 de almacenamiento masivo
 - Salida de vídeo: Pal y NTSC seleccionable
 - Audio: Mono (sin código externo)
 - Pictbridge (opción completa)
- Fuente de alimentación de energía
 - : Pila recargable: pila de ión de litio de 3,7 V (SLB-0837)
 - * ILas pilas incluidas pueden variar dependiendo de la zona de venta.
- Dimensiones (An x Al x Pr): 96.9 X 56.8 X 20.5 mm
- Peso: 130g
 - Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 40° C
 - Humedad de funcionamiento: 5 ~ 85%
- Software
 - Aplicación : Digimax Master, Adobe Reader
- Características especiales
 - Zoom óptico de 3 velocidades para imágenes fijas y en movimiento.
 Imagen en movimiento VGA de 30 cps MPEG-4 (edición compatible en DSC),
 Tecla de efecto, Efecto potente (color, resaltar)
 Botón M de cambio de modo fácil
- * Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
- * Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Notas con respecto al Software

Sírvase leer cuidadosamente las instrucciones del manual antes de usarlo.

- El software adjunto es un controlador de la cámara y una herramienta de software de edición de imágenes fotográficas para Windows.
- En ninguna circunstancia debe reproducirse, ya sea total o parcialmente, el software o el manual del usuario.
- · Los derechos de autor del software sólo tienen licencia para su utilización con una cámara.
- En el caso improbable de un defecto de fábrica, repararemos o cambiaremos su cámara fotográfica. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de ninguna manera del daño causado por un uso inadecuado.
- El uso de un PC artesanal o un PC y un SO que no ha sido garantizado por el fabricante no está cubierto por la garantía Samsung.
- Antes de leer este manual, usted debe tener un conocimiento básico de computadoras y de O/S (Sistemas Operativos).

Requisitos recomendados del sistema

Para Windows	Para Macintosh	
Ordenador con procesador superior a Pentium II 450 MHz (se recomienda uno más rápido que Pentium 700 MHz)	Power Mac G3 o posterior	
Windows 98 / 98SE/ 2000/ ME/ XP	Mac OS 10,0 ~ 10,3	
Minimo 64 MB de RAM (se recomienda más de 128 MB) 200 MB de espacio disponible en disco (se recomienda más de 1 GB)	Mínimo 64 MB de RAM 110 MB de espacio disponible en disco	
Puerto USB	Puerto USB	
Unidad de CD-ROM	Unidad de CD-ROM	
Monitor compatible con pantalla a color de 16 bits, 1024 X 768 píxeles (se recomienda una pantalla a color de 24 bits)	MPlayer DivX (para imagen en movimiento)	

Acerca del software

Al introducir el CD-ROM que se provee con esta cámara dentro de la unidad de disco CD-ROM, se ejecutará automáticamente la siguiente ventana.



Antes de conectar la cámara a la PC, debe instalar el controlador de la cámara.

- « Las capturas de pantalla ilustradas en este manual se basan en la edición en inglés de Windows.
- Controlador de la cámara : Esto permite transferir la imagen entre la cámara y el PC.

Esta cámara utiliza un Controlador de almacenamiento USB como controlador de la cámara. Usted puede usar la cámara como lector de tarjeta USB. Después de instalar el controlador y conectar esta cámara al PC, usted puede buscar [Removable Disk] en [Windows Explorer] o en [My Computer]. El Controlador de almacenamiento USB se provee solamente para Windows. El Controlador USB para MAC no está incluído en el CD de la Aplicación. Pero usted puede usar la cámara con Mac OS 10.0 ~ 10.3.

Digimax Master: la solución de software multimedia integrada.
 Puede descargar, ver, editar y guardar su imagen digital y en movimiento con este software. Este software es compatible únicamente con Windows.

- Asegúrese de comprobar los requisitos del sistema antes de instalar el controlador.
- Debe dejar 5~10 segundos para que se ejecute el programa de instalación automática según la capacidad de la computadora. Si no aparece el marco, ejecute [Windows Explorer] y seleccione [Installer.exe] en el directorio raíz del CD-ROM

Instalación del software de la aplicación


- Para usar esta cámara con un PC, instale primero el software de la aplicación.
 Una vez hecho esto, las imágenes fotográficas de la cámara se podrán mover al PC y editar con el programa de edición de fotografías.
- Usted puede visitar el sitio Web de Samsung en Internet.


http://www.samsungcamera.com : Inglés http://www.samsungcamera.co.kr : Coreano

 Aparecerá el cuadro de ejecución automática. Haga clic en el menú [Install] en el cuadro Ejecución automática.



 Instale el controlador de la cámara, DirectX, Xvid y Digimax Master seleccionando un botón que aparece en el monitor. Si en su ordenador se encuentra instalada una versión superior de DirectX, es posible que DirectX no se instale.

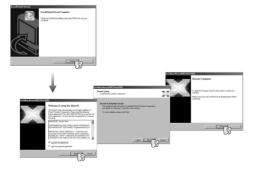

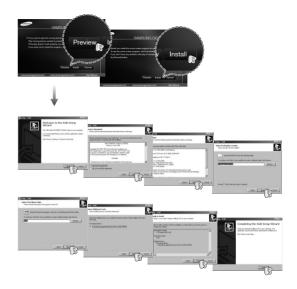

※ El códec XviD se distribuye en virtud de los términos y condiciones de la licencia pública general GNU y cualquiera puede copiar, modificar y distribuir este códec libremente, pero SIN NINGUNA GARANTÍA, IMPLÍCITA O EXPLÍCITA, DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR; no obstante, tiene que cumplir la licencia pública general GNU siempre que esté distribuyendo o modificando este códec.

Para obtener información adicional, consulte los documentos de la licencia pública general GNU (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).

Instalación del software de la aplicación









- Después de reiniciar su computadora, conecte la PC a la cámara mediante el cable USB.
- Encienda la cámara. Aparecerá la ventana
 [Found New Hardware Wizard] y el
 ordenador reconocerá la cámara
- ** Si su SO es Windows XP, se abrirá un programa de visor de imagen. Si se abre la ventana de descarga de Digimax Master tras iniciar éste, los controladores de la cámara se habrán completado correctamente.



- Si usted ha instalado el controlador de la cámara, el [Found New Hardware Wizard] puede que no se abra.
- En un sistema con Windows 98 o 98 SE, se abrirá el cuadro de diálogo Asistente para hardware nuevo encontrado y puede aparecer una ventana pidiéndole que seleccione un archivo de controlador. En este caso, especifique "USB Driver" en el CD suministrado. (Para Windows 98 y 98 SE).
- Se incluyen documentos PDF del manual del usuario en el CD-ROM del software suministrado con esta cámara. Busque los archivos PDF con el Explorador de Windows. Antes de abrir los archivos PDF, debe instalar Adobe Reader que se incluye en el CD-ROM de software.
- Para instalar Adobe Reader 6.0.1 correctamente, debe haber instalado Internet Explorer 5.01 o posterior. Visite "www.microsoft.com" y actualice Internet Explorer.

Inicio del modo PC


- Si conecta el cable USB al puerto USB del PC y después enciende la unidad, la cámara cambiará automáticamente a "modo de conexión de ordenador".
- En este modo, usted puede descargar imágenes almacenadas a su PC mediante el cable USB
- El monitor LCD está apagado siempre en el modo PC.
- Conexión de la cámara a PC
 - En un modo distinto al de Grabación de voz, pulse el botón MENÚ.
 - 2. Pulse el botón IZQUIERDA / DERECHA y seleccione la pestaña de menú [SETUP].
 - Seleccione el menú [USB] pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y después pulse el botón DERECHA
 - Seleccione [ORDEN] pulsando el botón ARRIBA / ABAJO y después pulse el botón OK

/ 6 0 7

ORDEN

- 5. Presione dos veces el botón del menú, y desaparecerá el menú.
- 6. Conecte la cámara a su ordenador mediante el cable USB.

■ Conexión de la cámara a PC

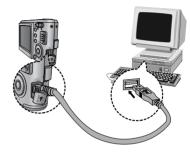

- ※ Si seleccionó [IMPRE] en el paso 4, cuando conecte la cámara a la
 impresora, aparecerá el mensaje [CONECTANDO IMPRES.] y la conexión
 no se establecerá.
- En ese caso, desconecte el cable USB y siga con el procedimiento desde el paso 2.
- Desconexión de la cámara al PC : Consulte página 68 (Retiro del disco extraíble)

INFORMACIÓN

 Para ahorrar energía de las pilas, es aconsejable que use el sincronizador (Opcional) cuando conecte la cámara a un ordenador.

Inicio del modo PC

■ Descarga de imágenes almacenadas Puede descargar las imágenes fijas almacenadas en la cámara al disco duro de su PC e imprimirlas o utilizar software de modificación de fotos para modificarlas

- 1 Conecte la cámara a su PC mediante el cable USB.
- 2. En la pantalla del escritorio de su computadora, seleccione [My Computer] y haga doble clic en [Removable Disk → DCIM → 100SSCAM]. Aparecerán los archivos de la imagen.



3. Seleccione una imagen y presione el botón derecho del ratón.



4. Aparecerá un menú emergente. Haga clic en el menú [Cut] o en el menú [Copy].

- [Cut] : corta un archivo seleccionado.

- [Copy] : copia archivos.



5. Haga clic en la carpeta en donde desee pegar el archivo.

6. Presione el botón derecho del ratón y aparecerá un menú emergente.

Haga clic en [Paste].



7. Un archivo de imagen se transfiere de la cámara a su PC



- Al usar [Digimax Master], usted puede ver directamente en el monitor del PC las imágenes almacenadas en la memoria y puede copiar o mover los archivos de imágenes.

PRECAUCIÓN

- Recomendamos que copie las imágenes al PC para verlas. El abrir las imágenes directamente del disco extraíble puede ocasionar desconexiones inesperadas.
- Cuando hava cargado un archivo no tomado por esta cámara, aparecerá el mensaje [¡ERR. ARCHIVO!] en el monitor LCD en modo REPRODUCCIÓN, y no aparecerá nada en el modo IMAGEN EN MINIATURA

Retiro del disco extraíble

- Windows 98/98SE
 - 1. Compruebe si la cámara y el PC están transfiriendo un archivo. Si parpadea la lámpara de autoenfoque, tendrá que esperar a que se apague.
 - 2. Desconecte el cable USB.
- Windows 2000/ ME/ XP

(Las ilustraciones pueden ser diferentes de las pantallas reales dependiendo del Sistema operativo Windows.)

- Compruebe si la cámara y el PC están transfiriendo un archivo. Si parpadea la lámpara de autoenfoque, tendrá que esperar a que se apague.
- 2. Haga doble clic en el icono [Unplug or Eject Hardware] de la barra de tareas.



 Aparecerá la ventana [Unplug or Eject Hardware]. Seleccione el [USB Mass Storage Device] y haga clic en el botón [Stop].



 Aparecerá la ventana [Stop a Hardware device].
 Seleccione [USB Mass Storage Device] y haga clic en la opción [OKI.



Aparecerá la ventana [Safe to Remove Hardware]. Haga clic en [OK].



 Aparecerá la ventana [Unplug or Eject Hardware].
 Haga clic en [Close] y se quitará el disco extraíble con securidad.



7. Desconecte el cable USB.

Configuración del controlador USB para MAC

- No se incluye un controlador USB para MAC con el CD del software, ya que el SO MAC admite el controlador de la cámara.
- Revise el Sistema operativo MAC. Puede revisar la versión del Sistema operativo MAC durante el inicio del mismo. Esta cámara es compatible con MAC OS 10,0 ~ 10,3.
- 3. Conecte la cámara a la Macintosh y prenda la cámara en modo PC.
- 4. Aparecerá un nuevo icono en el escritorio tras conectar la cámara al MAC.

Uso del Controlador USB para MAC

- Haga doble clic en el nuevo icono del escritorio para que aparezca la carpeta
- 2. Seleccione el archivo de la imagen fotográfica y cópielo o muévalo a MAC.

PRECAUCIÓN

de la memoria

- Para SO Mac 10,0 o posterior : primero complete la carga del ordenador a la cámara y después saque el disco extraíble con el comando Extract.
- Si una imagen en movimiento no se reproduce en Mac OS, visite el siguiente sitio (http://www.divx.com/divx/mac/) y descargue el códec.
 También puede utilizar un reproductor de medios compatible con el códec Xvid (Mplayer).

Para quitar el Controlador USB para Windows 98SE

- Para guitar el controlador USB, refiérase al proceso que se muestra a continuación.
 - 1. Conecte la cámara y su ordenador, y a continuación enciéndalos.
 - 2. Asegúrese de que el disco extraíble este en [Mi PC].
 - 3. Elimine [Samsung Digital Camera] del administrador de dispositivos.



- 4. Desconecte el cable USB.
- 5. Elimine [SAMSUNG USB DRIVE] en [Propiedades de agregar o quitar programas].



Digimax Master

- Puede descargar, ver, editar y guardar su imagen digital y en movimiento con este software. Este software sólo es compatible con Windows, salvo Windows 98.
- Para iniciar el programa, haga clic en [Start → Programs → Samsung → Digimax Master → Digimax Master].
- Descarga de imágenes
 - 1. Conecte la cámara al ordenador.
 - Se desplegará una ventana para descargar las imágenes después de conectar la cámara a su PC.
 - Para descargar las imágenes capturadas, seleccionar el botón [Select All].
 - Seleccione la carpeta que desee en la ventana y haga clic en el botón [Select All].
 Puede guardar las imágenes capturadas en la carpeta seleccionada.
 - Si hace clic en el botón [Cancel], la descarga se cancelará.
 - 3. Haga clic en [Next >].





Digimax Master

- 4. Seleccione el directorio de destino y cree una carpeta para quardar las imágenes descargadas en la misma.
 - Las carpetas se crearán en orden de fecha de creación y se descargarán las imágenes.
 - Seleccione usted mismo el nombre de la carpeta y almacene las imágenes descargadas en ellas.
 - Se descargarán las imágenes una vez haya seleccionado una carpeta creada anteriormente.
- 5. Haga clic en [Next >].
- 6. Se desplegará una ventana como se ve al lado

El destino de la carpeta seleccionada se mostrará en la parte superior de la ventana. Haga clic en el botón [Start] para descargar las imágenes.


7. Se desplegarán las imágenes descargadas.







Image Viewer: podrá ver las imágenes guardadas.

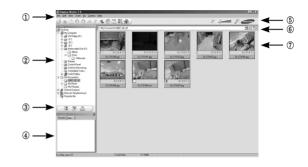


- Las funciones de Image viewer se enumeran a continuación.
 - ① Barra de menú : puede seleccionar los menús. Archivo, editar. Ver. Herramientas. Funciones de cambio. Descarga automática. Avuda. etc.
 - (2) Ventana de selección de imagen : puede seleccionar la imagen deseada en esta ventana
 - (3) Menú de selección tipo de medios : puede seleccionar en este menú la imagen que desea ver, editar una imagen, o editar

una imagen en movimiento.

- (4) Ventana Vista previa: puede previsualizar una imagen o una imagen en movimiento v comprobar la información multimedia.
- (5) Barra de Zoom : puede cambiar el tamaño de la vista previa.
- (6) Ventana de visualización de carpeta : puede ver la ubicación de la carpeta de la imagen seleccionada.
- (7) Ventana de visualización de imagen : aparecerán las imágenes de la carpeta seleccionada
- * Consulte el menú [Ayuda] en Digimax Master para obtener información adicional.

Digimax Master

• Editar imagen : puede editar la imagen fija.

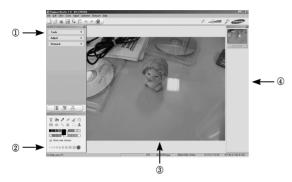

- Las funciones editar imagen se enumeran a continuación.
 - ① Menú Editar : puede seleccionar los siguientes menús.

[Tools] : puede ajustar y recortar la imagen seleccionada. Consulte el menú [Avuda].

[Adjust] : puede modificar la calidad de imagen. Consulte el menú [Ayuda].

[Retouch] : puede cambiar una imagen o insertarle efectos. Consulte el menú [Avuda].

- (2) Herramientas de dibuio : herramientas para la edición de imágenes.
- ③ Ventana de Visualización de imagen : en esta ventana se despliega la imagen seleccionada.
- 4) Ventana Vista previa : puede previsualizar la imagen modificada.
- * Una imagen fija modificada con Digimax Master no puede reproducirse en la cámara.
- * Consulte el menú [Ayuda] en Digimax Master para obtener información adicional.

 Editar imagen en movimiento : puede obtener una imagen fija, en movimiento, narración, o archivos de música, en una misma imagen en movimiento.



- Las funciones de edición de imágenes en movimiento se enumeran a continuación.

Menú Editar : puede seleccionar los siguientes menús.

[Add Media] : Puede añadir un archivo multimedia deseado a su imagen en

movimiento.

[Edit Clip] : puede cambiar el brillo, contraste, color o saturación.

[Effects] : Puede insertar un efecto. [Set Text] : puede insertar texto.

[Narrate] : Puede insertar una narración.

[Produce] : Puede guardar el archivo multimedia editado con un nuevo

nombre de archivo. Puede seleccionar los tipos de archivos AVI, Windows Media (wmv). Windows Media (asf) e imágenes en

movimiento para esta cámara (avi, MPEG-4).

② Ventana Visualización de fotogramas : en esta ventana puede insertar multimedia.

- ** Algunos vídeos que se comprimieron con un códec que no es compatible con Digimax Master no se pueden reproducir en Digimax Master.
- * Consulte el menú [Ayuda] en Digimax Master para obtener información adicional.

Digimax Master

- Imagen en movimiento para la cámara: puede reproducir una imagen en movimiento en esta cámara
 - 1. Seleccione una imagen en movimiento para reproducir en la cámara con el botón [Add]. Inserte los efectos y modifique la imagen en movimiento. Para guardar la imagen en movimiento modificada, pulse el botón [Make].
 - 2. Seleccione el tipo de vídeo [MOVIE FOR CAMERA].



- 3. Seleccione la opción Camera. Output location. File name v pulse el botón [Make].
 - Tamaño de marco : selecciona el ancho y la altura del marco.
 - Velocidad de fotogramas : selecciona la velocidad de cuadros por segundo.
 - Ubicación del archivo: selección de una ubicación donde se guardará la imagen en movimiento modificada.
 - Nombre de archivo : para reproducir la imagen en movimiento en la cámara, debe seguir la regla DCF. Guarde la imagen

en movimiento como SL27XXXX.avi (puede escribir cualquier número entre 0001 ~ 9999 en lugar de XXXX letras).



- 4. Conecte la cámara al ordenador con el cable USB aue se incluve.
- 5. Copie la imagen en movimiento modificada a [Removable Disk\DCIM\XXXSSCAM]. (Puede escribir cualquier número entre 100 ~ 999 en lugar de XXX letras)
- 6. Puede reproducir la imagen en movimiento en el modo de reproducción de la cámara.



PMF

Sírvase revisar lo siguiente si la conexión USB falla.



El cable USB no está conectado o es distinto del suministrado.

→ Conecte el cable USB suministrado



ELPC no reconoce la cámara

En ocasiones la cámara puede aparecer baio [Unknown Devices] en el Administrador de dispositivos.

→ Instale el controlador de la cámara correctamente. Apague la cámara, quite el cable USB, conéctelo de nuevo y después encienda la cámara



Hay un error inesperado durante la transferencia de un archivo.

→ Apaque la cámara v vuélvala a encender. Vuelva a transferir el archivo



Cuando utilice el concentrador USB

→ Podría haber un problema en la conexión de la cámara al PC mediante el concentrador USB si el PC y el concentrador no son compatibles. Cuando sea posible, conecte la cámara al PC directamente



¿Hay otros cables conectados al PC?

→ La cámara podriá funcionar mal si se conecta al PC con otro cable USB. En este caso, desconecte el otro cable USB y conecte sólo un cable USB a la cámara



PMF

Caso 6

Cuando abro el Administrador de dispositivos (haciendo clic en Inicio ightarrow (Configuración) ightarrow Panel de control ightarrow (Rendimiento y mantenimiento) ightarrow Sistema ightarrow (Hardware) ightarrow Administrador de dispositivos), hay entradas Dispositivos desconocidos u Otros dispositivos con un interrogante amarillo (?) al lado o dispositivos con una exclamación (!) al lado.

→ Haga clic con el botón derecho en la entrada con el signo de interrogación (?) o exclamación (!) y seleccione "Quitar". Reinicie el PC y conecte la cámara de nuevo. Para un PC con Windows 98, quite también el controlador de la cámara, reinicie el PC y vuelva a instalar ese controlador

Caso 7

En algunos programas de seguridad (Norton Anti Virus, V3, etc.), el ordenador quizá no reconozca la cámara como disco extraíble.

→ Detenga los programas de seguridad y conecte la cámara al ordenador. Consulte las instrucciones del programa de seguridad para saber cómo detener el programa.

Caso 8

Se conecta la cámara al puerto USB situado en la parte frontal del ordenador.

→ Cuando se conecta la c\u00e1mara al puerto USB situado en la parte frontal del ordenador, \u00e9ste ste quiz\u00e1 no la reconozca. Conecte la c\u00e1mara al puerto USB situado en la parte posterior del ordenador.

- Instale el códec como se enumera abajo.
 - » Si la imagen en movimiento que grabó la cámara no se reproduce en el ordenador, la causa suele ser el códec instalado en el ordenador.
- Si no se ha instalado un códec para reproducir la imagen en movimiento
 → Instale el códec como se enumera abajo.

[Instalación de un códec para Windows]

- 1) Inserte el CD suministrado con la cámara.
- Ejecute el Explorador de Windows, seleccione la carpeta [Unidad de CD-ROM:\XviD] y haga clic en el archivo XviD-1.0.3-20122004.exe.
- ※ El códec XviD se distribuye conforme a la licencia pública general GNU y
 cualquiera puede copiar, distribuir y cambiar este códec. Esta licencia se
 aplica a cualquier programa u otro trabajo que contenga un aviso del
 propietario del copyright que indique que puede distribuirse en virtud de los
 términos de esta licencia pública general.
- Para obtener información adicional, consulte los documentos de la licencia (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).

[Instalación de un códec para Mac OS]

- Visite el siguiente sitio para descargar el códec. (http://www.divx.com/divx/mac)
- Haga clic en el botón [Free Download] situado en el lateral superior derecho de la página y aparecerá una ventana para descargar el códec DviX.
- Seleccione el SO de Mac que utilice y haga clic en el botón [Download].
 Guárdelo en la carpeta que desee.
- Ejecute el archivo descargado y se instalará el códec para reproducir la imagen en movimiento.
- Si una imagen en movimiento no se reproduce en Mac OS, utilice un reproductor que admita el códec XviD (Mplayer).

PMF

- Si DirectX 9.0 o superior no se ha instalado
 - → Instale DirectX 9.0 o superior
 - 1) Inserte el CD suministrado con la cámara
 - 2) Ejecute el Explorador de Windows, seleccione la carpeta [Unidad de CD-ROM:\ USB Driver\DirectX 9.0] y haga clic en el archivo DXESETUP.exe. Se instalará DirectX. Visite el siguiente sitio para descargar DirectX. http://www.microsoft.com/directx
- Si se detiene un ordenador (Windows 98) mientras éste y la cámara se conectan repetidamente
 - → Si está encendido un ordenador (Windows 98) durante mucho tiempo y conecta la cámara repetidamente, quizá el ordenador no reconozca la cámara. En este caso, reinicie el ordenador.
- Si un ordenador conectado a la cámara deja de responder mientras se inicia Windows
 - → En este caso, desconecte el ordenador y la cámara y Windows se iniciará correctamente. Si el problema se repite continuamente, desactive Legacy USB Support y reinicie el ordenador. Legacy USB Support está en el menú de configuración de la BIOS. (El menú de configuración de la BIOS difiere según el fabricante del ordenador y algunos menús de BIOS no tienen Legacy USB Support) Si no puede cambiar el menú usted mismo, llame al fabricante del ordenador o al de la BIOS.
- Si no puede eliminarse la imagen en movimiento, no puede extraerse el disco extraíble o aparece un mensaje de error durante la transferencia de archivos.
 - \rightarrow Si instala sólo Digimax Master, a veces sucederán los problemas anteriormente mencionados.
 - Cierre el programa Digimax Master haciendo clic en el icono Digimax Master en la barra de tareas
 - Instale todos los programas de aplicación incluidos en el CD del software.
 (Debe instalar el códec de imagen en movimiento)

-

Eliminación correcta de este producto



Eliminación correcta de este producto (material eléctrico y electrónico de descarte)




(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos) La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al


finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y reciclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.



Samsung Techwin cuida el medio ambiente en todas las etapas de fabricación del producto para conservar el planeta y está emprendiendo varias acciones para ofrecer a los clientes productos más ecológicos.

La marca Eco representa la voluntad de Samsung Techwin de crear productos ecológicos e indica que el producto cumple la directiva EU RoHS.

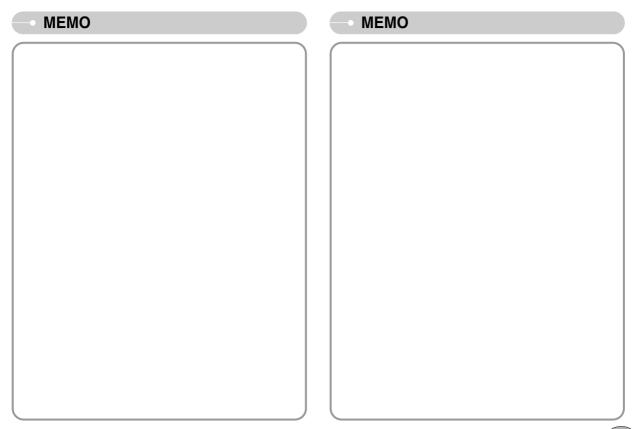

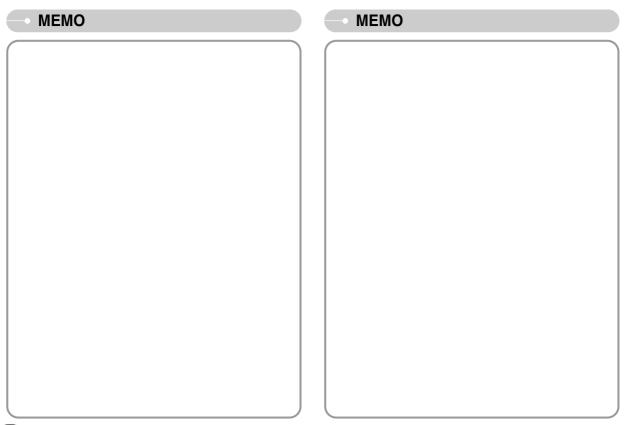



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION

145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA

462-121

TEL: (82) 31-740-8222, 8488, 8490

FAX: (82) 31-740-8398 www.samsungcamera.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC. 1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsungcamerausa.com

If you have any questions or comments relating to Samsung cameras, Please contact the SAMSUNG customer care center

SAMSUNG FRANCE S.A.S.
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE:
00 800 22 26 37 27 (Numéro Vert-Appel Gratuit)
www.samsungphoto.fr

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GmbH ZENTRALE, KEINE REPARATUR AM KRONBERGER HANG 6 D-65824 SCHWALBACH/TS. GERMANY

TEL: 49 (0) 6196 66 5303 FAX: 49 (0) 6196 66 5366

TECHNISCHE SERVICE HOTLINE:

00800 4526 3727

(nur kostenfrei fur Anrufe aus Deutschland)

Die Adressen Ihrer Kundendienste sowie die Garantiebestimmungen entnehmen Sie bitte aus dem beiliegenden Faltblatt (SAMSUNG INTERNATIONAL WARRANTY CERTIFICATE)

INTERNET: www.samsungcameras.de

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD NO.9 ZHANGHENG STREET. MICRO-ELECTRONIC INDUSTRIAL PARK JINGANG ROAD TIANJIN CHINA.

POST CODE: 300385 TEL: 800-810-5858

www.samsungcamera.com.cn

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE HILLSWOOD BUSINESS PARK

CHERTSEY KT16 OPS U.K. TEL: 00800 12263727

(free for calls from UK only)
UK Service Hotline: 01932455320

www.samsungcamera.co.uk

RUSSIA INFORMATION CENTER SAMSUNG ELECTRONICS

117545 ST. DOROZHNAYA BUILDING 3, KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA

TEL: (7) 495-363-1700

CALL FREE: (8) 800 555 55 55 (from Russia only)

www.samsungcamera.ru

Internet address - http://www.samsungcamera.com



The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)